

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-T715Y

Manual do usuário

Índice

Informações básicas

- 4 Leia-me primeiro
- 5 Layout do aparelho
- 7 Chip
- 9 Bateria
- 12 Cartão de memória
- 15 Ligar ou desligar seu tablet
- 15 Touch screen
- 18 Tela inicial
- 24 Tela de bloqueio
- 25 Painel de notificações
- 28 Inserir texto
- 31 Capturar tela
- 31 Abrir aplicações
- 32 Multi janela
- 37 Gerenciamento de dado e dispositivo
- 41 Conectar a uma TV

Aplicações

- 42 Instalar ou desinstalar aplicações
- 43 Meus Arquivos
- 44 Telefone
- 47 Contatos
- 48 Mensagem
- 50 Internet
- 51 E-mail
- 52 Câmera

- 60 Galeria
- 61 Gerenciador inteligente
- 62 S Planner
- 64 SideSync 3.0
- 69 Música
- 70 Vídeo
- 71 Notas
- 71 Relógio
- 73 Calculadora
- 74 Aplicações Google

Configurações

- 76 Introdução
- 76 Wi-Fi
- 78 Bluetooth
- 79 Modo Offline
- 79 Ancoragem e Roteador Wi-Fi
- 81 Uso de dados
- 81 Redes móveis
- 82 Mais configurações de conexão
- 83 Sons e notificações
- 84 Visor
- 84 Movimentos e gestos
- 85 Aplicativos
- 85 Papel de parede
- 85 Bloquear tela e segurança
- 89 Privacidade
- 91 Acessibilidade

91	Contas
92	Fazer o backup e redefinir
93	Idioma e inserção
93	Bateria
93	Armazenamento
94	Acessórios
94	Data e hora
94	Sobre o dispositivo

Apêndice

95	Solução de problemas
----	----------------------

Informações básicas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causados pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional do software. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre uma aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.





Atenção: situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Layout do aparelho

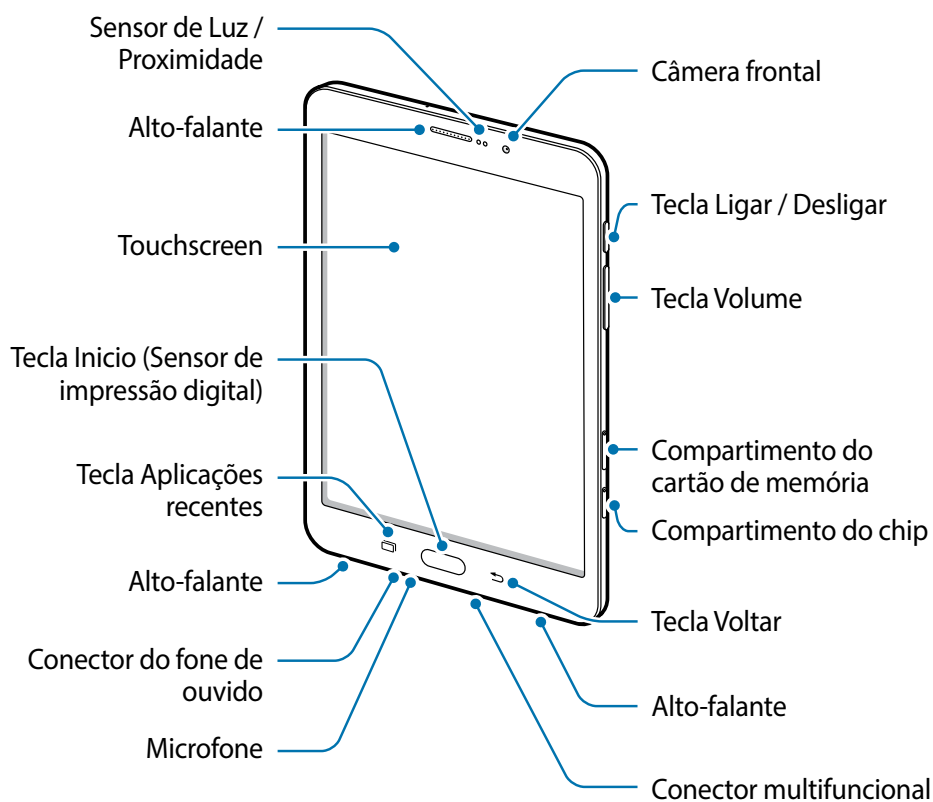

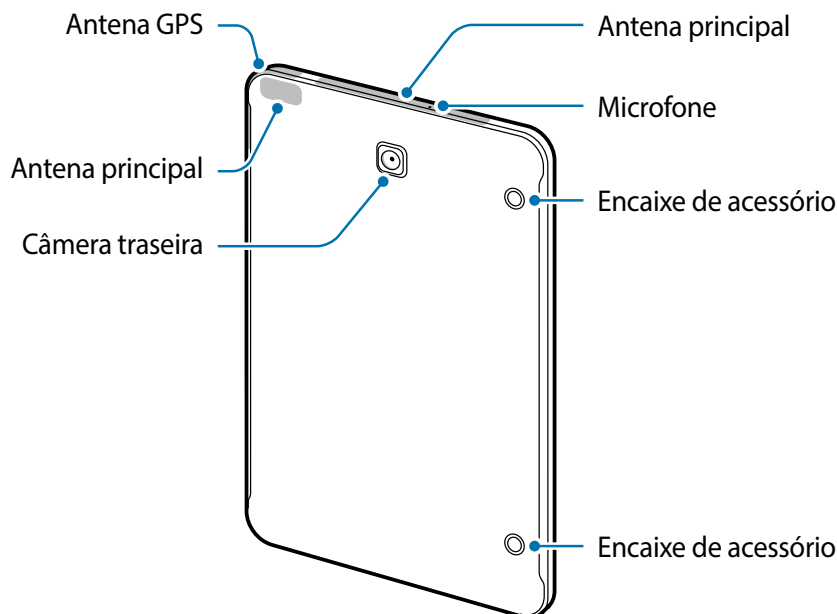

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung podem causar mau funcionamento dos sensores.
- Não permita que água entre em contato com o touch screen. O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar / Desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o tablet. • Pressione para ativar ou bloquear a tela.
 Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Mantenha pressionada para iniciar o modo tela dividida.
 Início	• Pressione para ativar a tela enquanto estiver bloqueada. • Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para iniciar o Google.
 Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
 Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.


Chip

Instalar o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.



- Somente chips nano funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

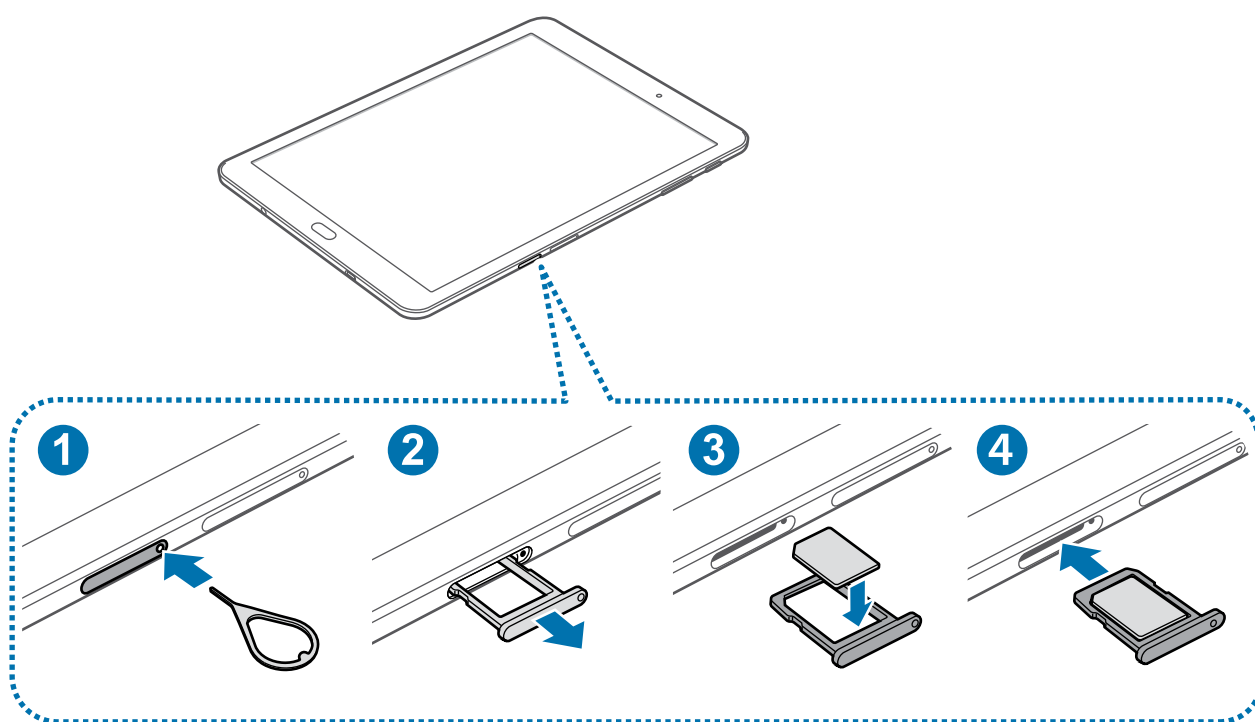

- 1 Insira o pino de ejeção na abertura do compartimento do chip para afrouxar a bandeja do chip



Certifique-se de que o pino de ejeção esteja perpendicular ao orifício. Senão, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja do chip gentilmente para fora do compartimento.

3 Modelos Dual chip: insira o chip na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo.



Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou chips roubados.


4 Insira novamente a bandeja do chip no compartimento.

Remover o chip

1 Insira o pino de ejeção na abertura do compartimento do chip para afrouxar a bandeja do chip

2 Puxe a bandeja do chip gentilmente para fora do compartimento.

3 Remova o chip

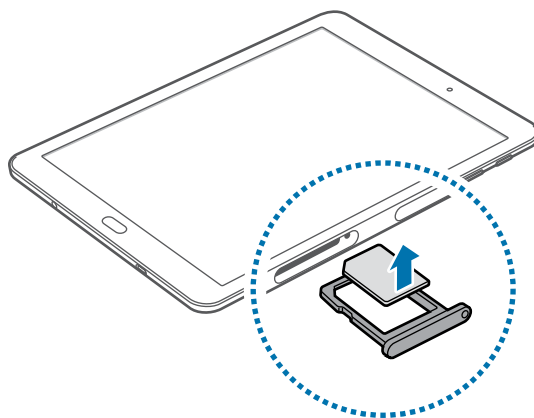

4 Insira novamente a bandeja do chip no compartimento.

Bateria


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo.



Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB no adaptador de energia, em seguida, a outra extremidade no conector multifuncional do aparelho.

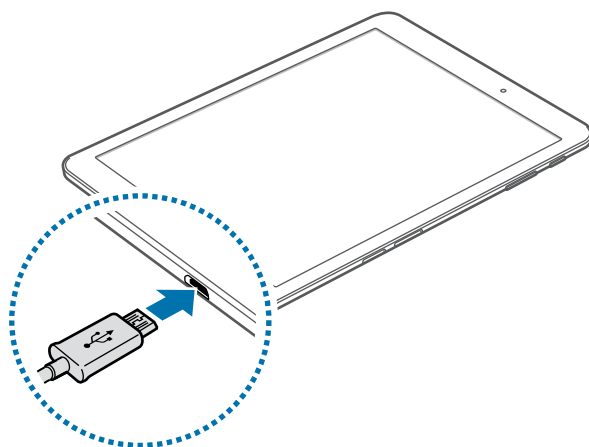

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- 2 Conecte o carregador USB na tomada.

- 3 Desconecte o aparelho da base carregadora depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro retire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Liga / Desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificar o tempo restante da bateria

Enquanto o aparelho estiver carregando, abra a Tela inicial e toque em **Aplic. → Config. → Bateria**.



O tempo real de carregamento pode variar dependendo do status do seu aparelho e das condições do carregamento. O tempo restante do carregamento pode não ser exibido quando você carrega o aparelho em ambientes muito quentes ou muito frios.

Reduzir o consumo da bateria

Seu tablet oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando o Smart manager.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Modo Ultra Economia de energia
- Feche aplicações desnecessárias.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Dicas e precauções do carregamento da bateria

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, tais como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.
- O tablet pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer-se enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Modo de economia de energia

Economize energia da bateria ao limitar as funções do tablet.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Bateria** → **Modo de economia de energia** e depois toque o seletor para ativá-lo.

Para ativar este modo automaticamente quando a energia restante da bateria alcançar o nível predefinido, toque em **Iniciar econ. de energia** e selecione uma opção.

Modo de baixo consumo

Use esse modo para prolongar a energia da bateria do tablet. No Modo Ultra economia de energia, o tablet executará as seguintes opções:

- Exibir cores na tela com tons de cinza.
- Restringir as aplicações disponíveis somente para aplicações essenciais.
- Desativar a conexão de dados móveis quando a tela desativa.
- Desativar as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Bateria** → **Modo de baixo consumo**, e depois toque o seletor para ativá-lo.

Para desativar a função Modo de baixo consumo, toque em **MAIS** → **Desativar o Modo baixo consumo**.



O tempo de uso restante exibe o tempo que falta para a bateria se esgotar. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações e condições de uso de seu aparelho.

Cartão de memória

Instalar um cartão de memória


Seu tablet aceita cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu tablet.



- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper dados armazenados nele.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto.



- O tablet suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão SD**.

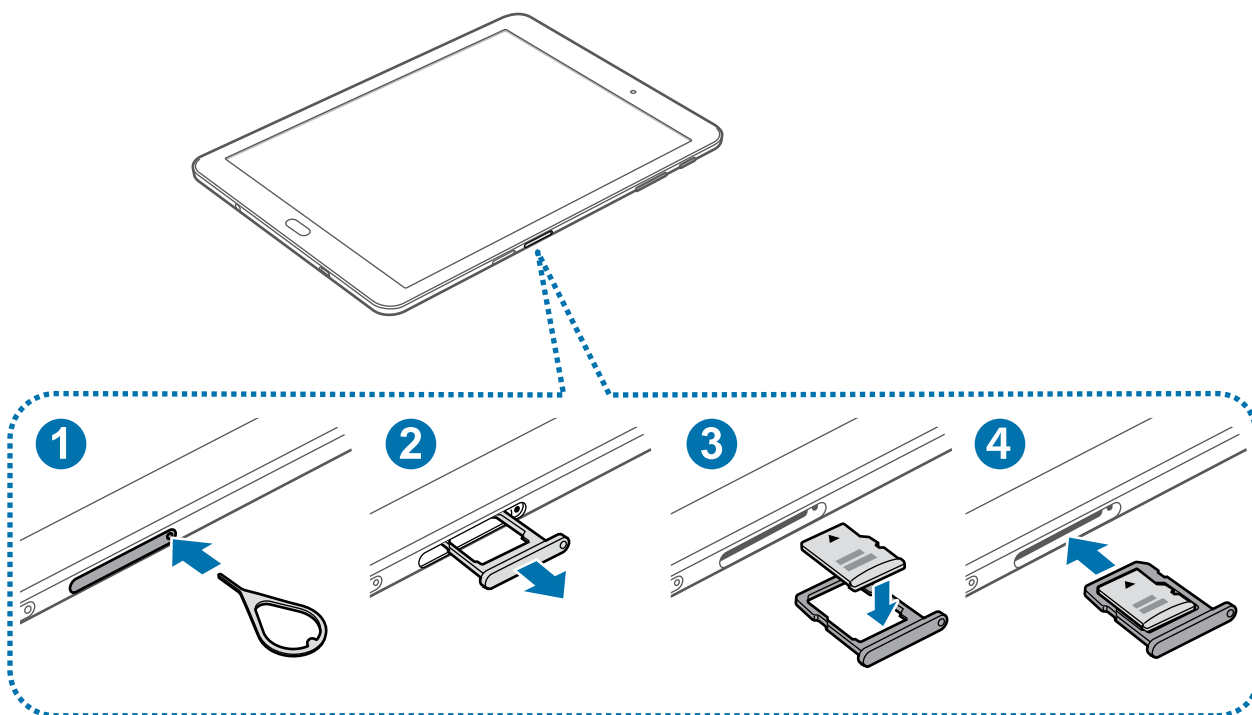

- 1 Insira o pino de ejeção na abertura do compartimento do cartão de memória para afrouxar a bandeja dele.



Certifique-se de que o pino de ejeção esteja perpendicular ao orifício. Senão, o aparelho poderá ser danificado.

- 2 Puxe a bandeja do cartão de memória gentilmente para fora do compartimento.
- 3 Coloque um cartão de memória na bandeja do cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.
- 4 Insira novamente a bandeja do cartão de memória no compartimento.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale-o para uma remoção segura.

Na tela inicial, toque em **Aplic** → **Config.** → **Armazenamento** → **Desmontar cartão SD**.

- 1 Insira o pino de ejeção na abertura do compartimento cartão de memória para afrouxar a bandeja dele.
- 2 Puxe a bandeja do cartão de memória gentilmente para fora do compartimento.
- 3 Retire o cartão de memória.
- 4 Insira novamente a bandeja do cartão de memória no compartimento.



Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos, corrompidos ou danificar o cartão de memória ou tablet. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no tablet.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu tablet

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.



- Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar/Desligar e a tecla de Volume pressionados por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.
- Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Touch screen




- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.



- O tablet pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do tablet ou ao usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar o touch screen.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para pressionar um botão na tela ou para inserir um caractere utilizando o teclado, toque com um dedo.

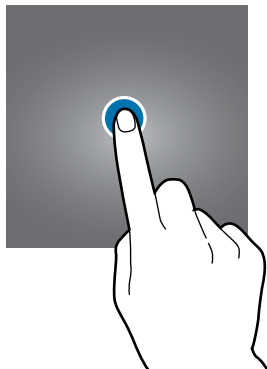


Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.



Arrastar

Para mover um item, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

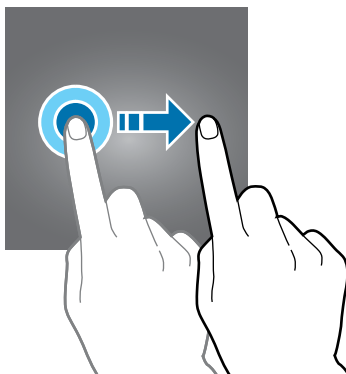


Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da Internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.





Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela aplicações para visualizar outros painéis. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista de itens como a de contatos.

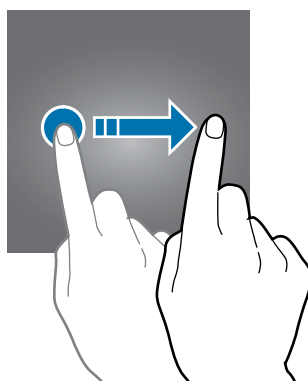

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da Internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

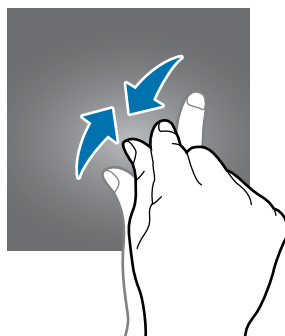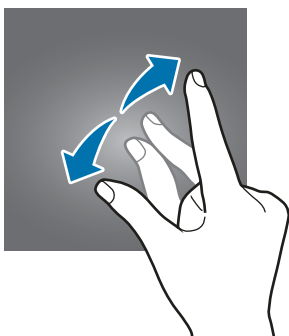


Tela inicial

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do tablet. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e muito mais.


Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior.

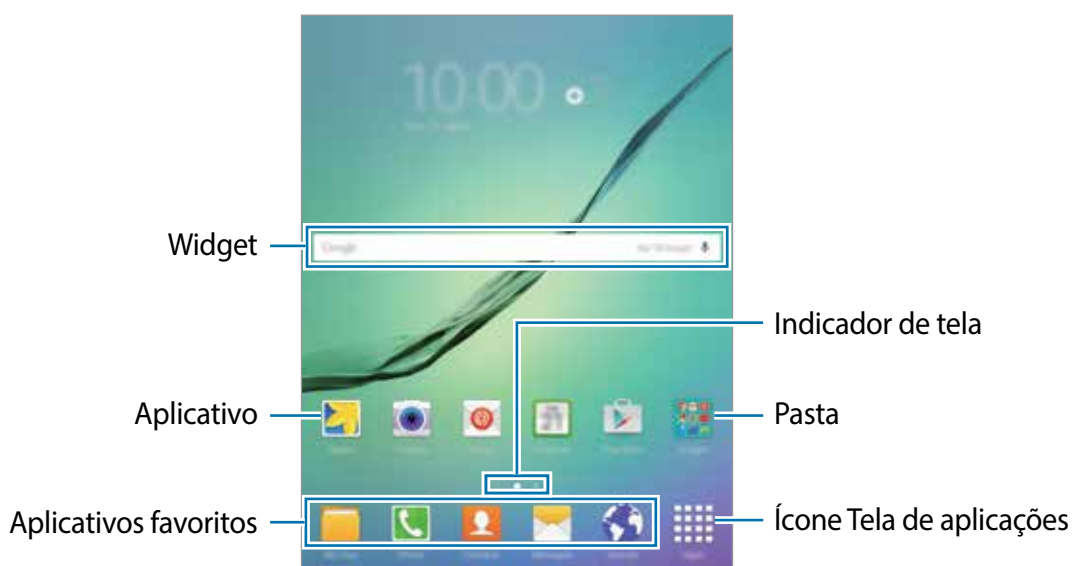

Opções da Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções disponíveis. Você pode personalizar a Tela inicial ao adicionar, excluir ou reorganizar painéis da Tela inicial. Você também pode definir o papel de parede da Tela inicial, adicionar widgets a ela e muito mais.

- **Papéis de parede:** altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Widgets:** adiciona widgets à tela inicial. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

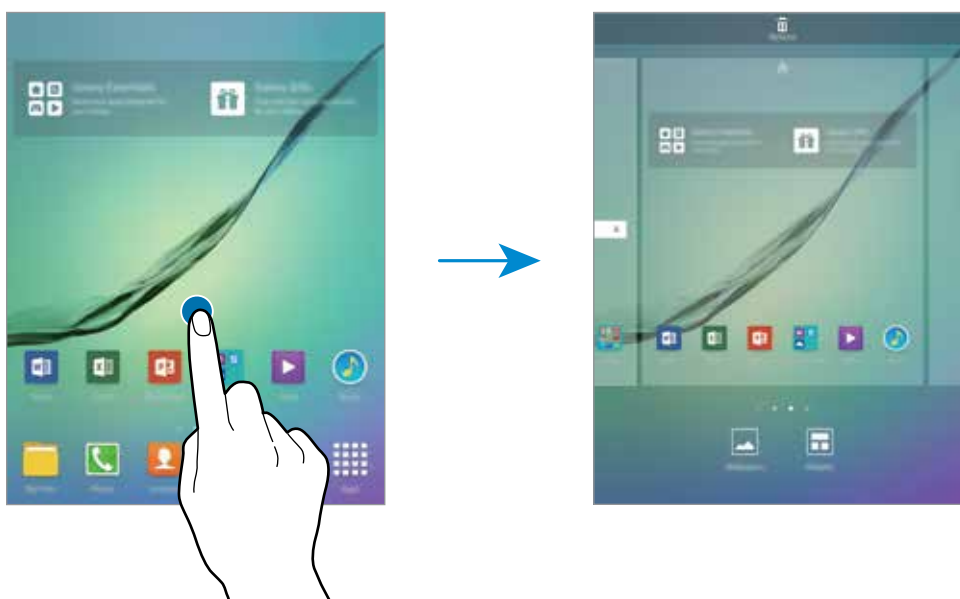

Flipboard Briefing

Visualize os últimos artigos em várias categorias. Você pode ficar atualizado sobre as notícias que interessam a você usando essa função.

Na tela inicial, toque em  ou percorra para a direita para abrir o Flipboard Briefing. Deslize para cima ou para baixo para navegar pelos artigos em cada categoria de notícias.

Para desativar o Flipboard Briefing, mantenha uma área vazia pressionada na Tela inicial. Em seguida, deslize para a direita e desmarque a opção no topo do painel do Flipboard Briefing.



Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste para a tela inicial.

Para adicionar widgets, toque a Tela inicial, toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois o arraste para um novo local.


Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois o arraste para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar pastas

- 1 Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e arraste sobre outra aplicação.
- 2 Solte a aplicação quando a moldura de uma pasta aparecer ao lado das aplicações. Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada.

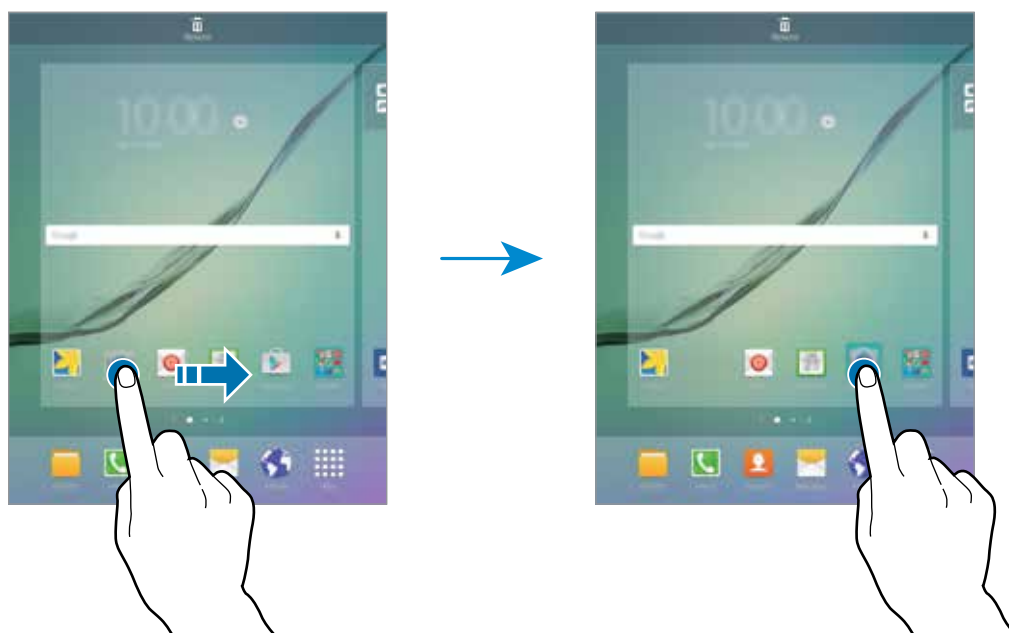

- 3 Toque em **Inserir nome de pasta** e insira um nome de pasta.

Para alterar a cor da pasta, toque em 🎨

Para mover mais aplicações para uma pasta, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste para a pasta.

Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área vazia na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, deslize para a esquerda, e toque em +.

Para mover um painel, mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois arraste-o para uma nova posição.

Para remover um painel, mantenha pressionado um painel e arraste-o para **Remover** que aparece no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial, toque em 🏠.

Tela de aplicações

A Tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de Aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior.

Mover itens



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Na Tela de aplicações, toque em **EDITAR**. Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova posição.


Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Criar pastas



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- 1 Na Tela de aplicações, toque em **EDITAR**.
- 2 Mantenha pressionada uma aplicação e depois arraste sobre outra aplicação.
- 3 Solte a aplicação quando a moldura de uma pasta aparecer ao lado das aplicações.
Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada.

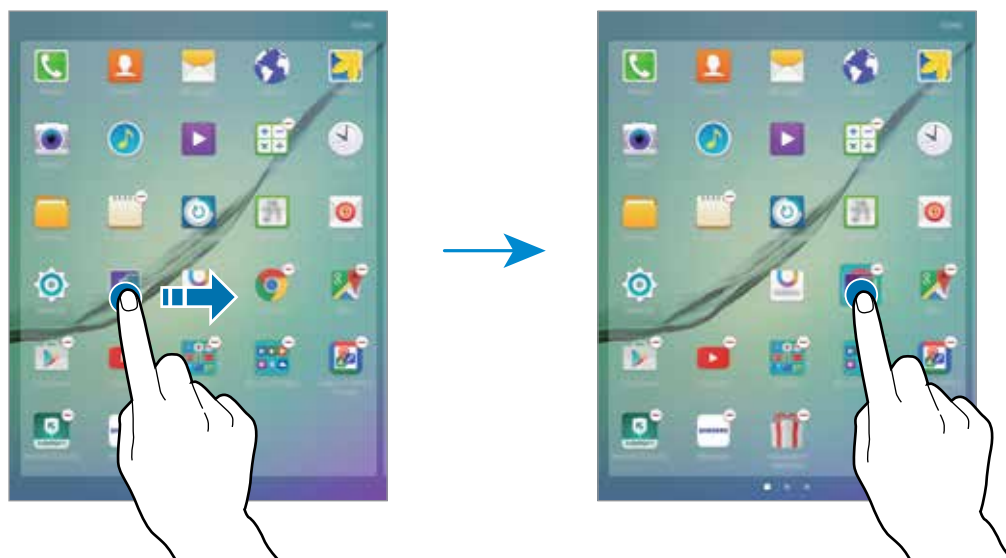

4 Toque em **Insira o nome de pasta** e nomeie a pasta.

Para alterar a cor da pasta, toque em .

Para mover mais aplicações para uma pasta, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste para a pasta.

Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.


Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada (modelos com suporte a LTE)
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado

Ícone	Significado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Tela de bloqueio

Pressionar a tecla Ligar / Desligar desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período de tempo específico.

Para desbloquear a tela, pressione a tecla Ligar/Desligar ou a Tecla Início e deslize a tela para qualquer direção.

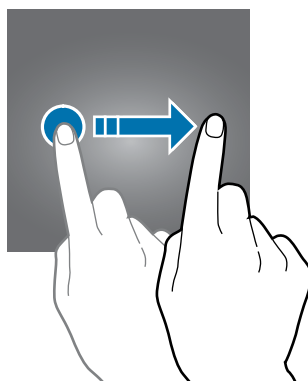

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bloquear tela e segurança** → **Tipo de bloqueio de tela** e depois selecione um modo de bloqueio de tela. O tablet solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.



Caso esqueça sua senha, leve seu tablet a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Padrão

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

PIN

Um PIN consiste somente em números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Senha

Uma senha consiste de caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Digitais


Registre suas digitais para desbloquear a tela.

Painel de notificações


Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize de baixo para cima a tela.

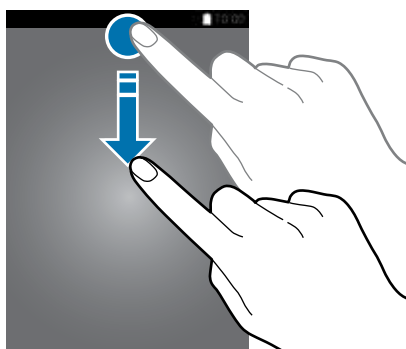

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

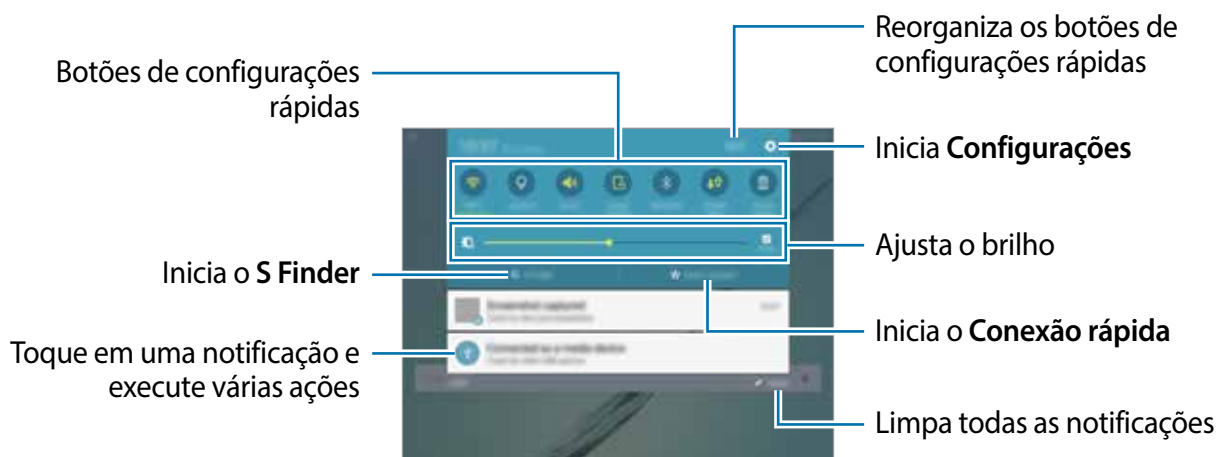

Usar as teclas de configuração rápida

Toque as teclas de configuração rápida para ativar algumas funções. Deslize para a esquerda ou para a direita a área de teclas para visualizar mais teclas. Para ver mais configurações detalhadas, mantenha um botão pressionado.

Para ordenar os botões, toque em **EDITAR**, mantenha um botão pressionado em seguida arraste-o para outro local.

S Finder

Pesquise por uma ampla variedade de conteúdos com palavras-chaves.

Pesquisar conteúdo no dispositivo

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Insira uma palavra-chave no campo de pesquisa ou toque em  e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais refinados, toque nos botões de filtros sobre o campo de pesquisa, em seguida, selecione os detalhes do filtro.

Definindo categorias de pesquisa

Você pode definir categorias para pesquisar por conteúdos em campos específicos.

Toque em **MAIS** → **Selec. locais de pesquisa** e selecione as categorias.

Conexão rápida

Pesquise automaticamente por dispositivos próximos e conecte-se rapidamente a eles.



- Se o aparelho ao qual deseja se conectar não suporta a função Conexão rápida, ative sua função Wi-Fi Direct antes de abrir o **Conexão rápida** em seu aparelho.
- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.

Conectar-se a outros dispositivos

1

Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

Se estiver usando essa função pela primeira vez, selecione uma opção de visibilidade e toque em **HABILITAR CONEXÃO RÁPIDA**.

Ao abrir o painel, a função Wi-Fi é ativada automaticamente e o aparelho procura por dispositivos próximos.



Se tiver instalado Samsung Link em seu aparelho, a lista de dispositivos com Samsung Link integrado aparecerão no topo da tela. Para saber mais sobre o Samsung Link, consulte link.samsung.com.

2

Selecione um dispositivo da lista e conecte-se a ele seguindo as instruções na tela.

Os próximos passos podem variar dependendo do aparelho conectado.

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **CONFIG.** → **Visibilidade do aparelho** e depois selecione uma opção.

Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em **ATUALIZAR** e selecione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.
- 2 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
- 3 Toque **Compart. conteúdo** e selecione uma categoria de mídia.
- 4 Siga as instruções na tela para enviar o conteúdo ao dispositivo conectado.
Os próximos passos podem variar dependendo da categoria de mídia selecionada.


Inserir texto

Layout do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas, entre outros.



A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

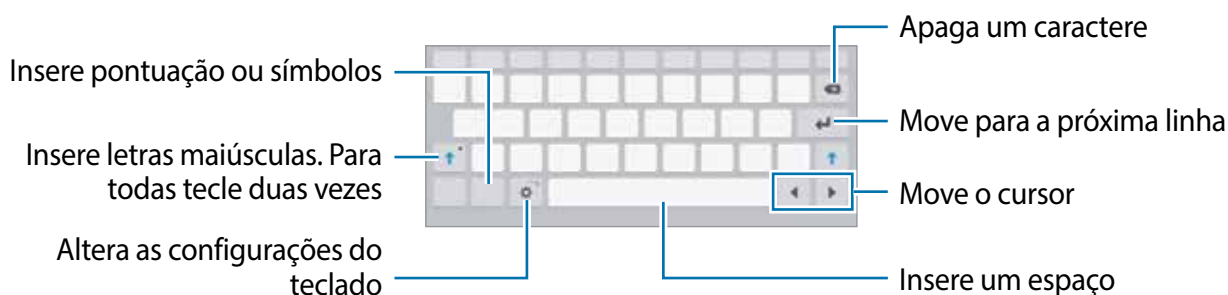


Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Idiomas inseridos** → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.


Funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone ⚙ pressionado para usar várias funções. Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone ⚙ dependendo da última função que foi utilizada.

- 🗣 : insere texto por voz.

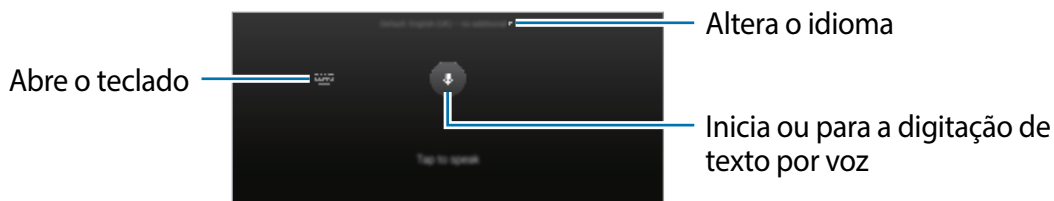

- T : muda para o modo manuscrito.

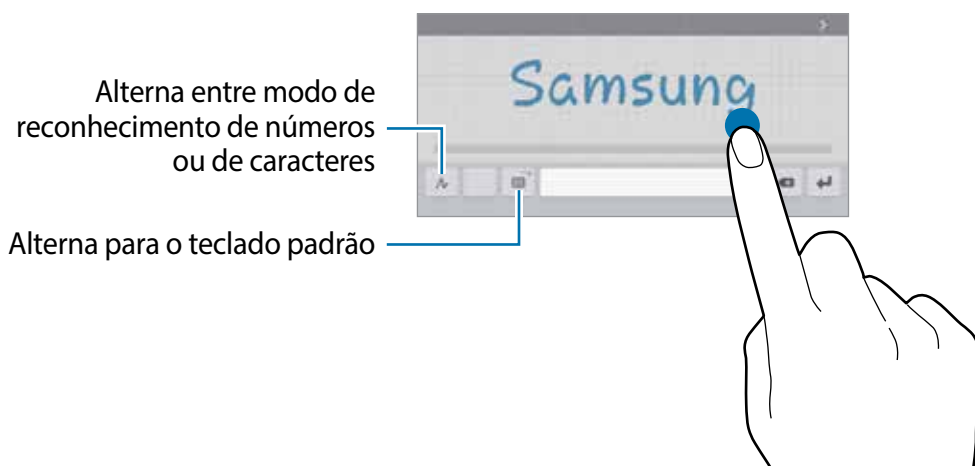

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- 📄 : adiciona um item na área de transferência.
- 😊 : insere emoticons.
- 🖱 : alterna o teclado suspenso ou dividido. Você pode mover o teclado para outra posição ao arrastar a aba.
- ⚙ : altera as configurações do teclado

Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado o ponto onde o texto será inserido e depois toque em **Colar**.
Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de tran...** e selecione o texto.

Dicionário

Veja as definições das palavras enquanto utiliza certas funções, como navegar entre páginas da Internet.

- 1 Mantenha uma palavra pressionada que deseja verificar.
Se a palavra não for selecionada, deslize o ícone  ou  para selecioná-la.
- 2 Toque em **Dicionário** na lista de opções.
Se um dicionário não estiver pré-instalado no aparelho, toque em  próximo ao dicionário para baixá-lo.
- 3 Veja a definição na janela pop-up do dicionário.
Para retornar ao modo tela cheia, toque em . Toque na definição na tela para ver mais significados. Na exibição detalhada, toque em  para adicionar a palavra em sua lista de palavras favoritas ou toque em **PROCURAR NA WEB** para usar a palavra como termo de pesquisa.

Capturar tela

Capture uma tela enquanto usa o aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Ligar/Desligar simultaneamente. Você pode ver as imagens capturadas na **Galeria**.

Você também pode capturar telas ao deslizar a lateral de sua mão pela tela.



Não é possível capturar uma tela ao utilizar algumas aplicações e funções.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de Aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir um aplicativo da lista de aplicações recentemente utilizadas, toque em  e selecione uma janela de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em  e arraste uma janela de aplicação para a esquerda ou direita para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **FECHAR TODAS**.

Multi janela

Introdução

A Multi janela permite que você abra duas aplicações na tela ao mesmo tempo no modo de tela dividida. Você também pode executar várias aplicações ao mesmo tempo em janelas suspensas.



Algumas aplicações podem não suportar essa função.




Exibição com tela dividida



Exibição com janela pop-up

Modo tela dividida

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicações recentemente usadas.
- 2 Deslize para cima ou para baixo e toque em  na janela da aplicação recente. O aplicativo selecionado será iniciado na janela superior.

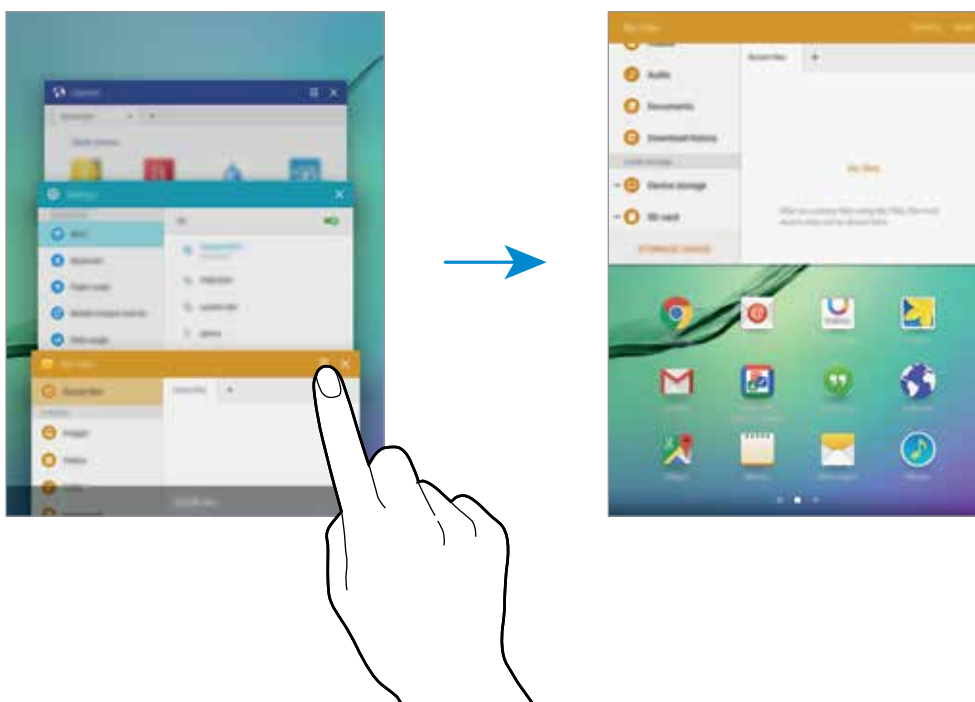


- 3 Selecione outro aplicativo para iniciar.




Você pode também iniciar o modo tela dividida ao manter pressionado .

Usar opções adicionais

Ao utilizar aplicativos no modo tela dividida, selecione uma janela de aplicativo e toque no círculo entre as janelas para acessar as seguintes opções:

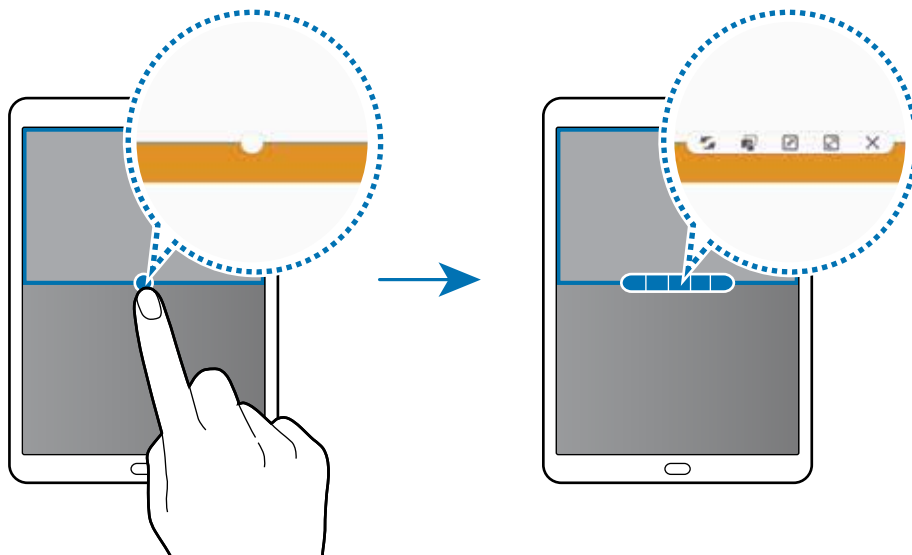

-  : altera a posição entre as janelas das aplicações.
-  : arrasta e solta textos ou imagens copiadas de uma janela para outra. Mantenha um item pressionado na janela selecionada e depois arraste-o para um local em outra janela.

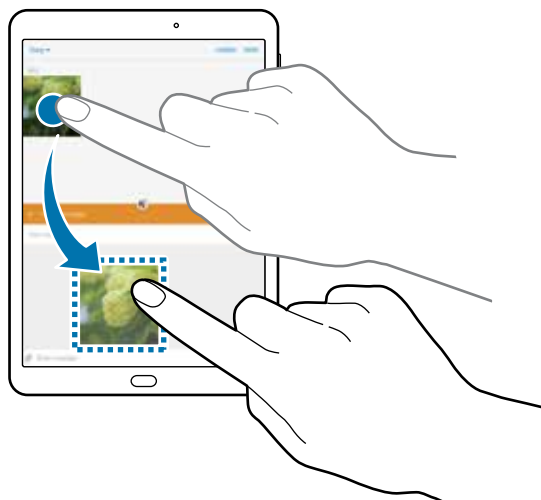


Algumas aplicações podem não suportar essa função.

-  : minimiza a janela.
-  : maximiza a janela.
-  : fecha a aplicação.


Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

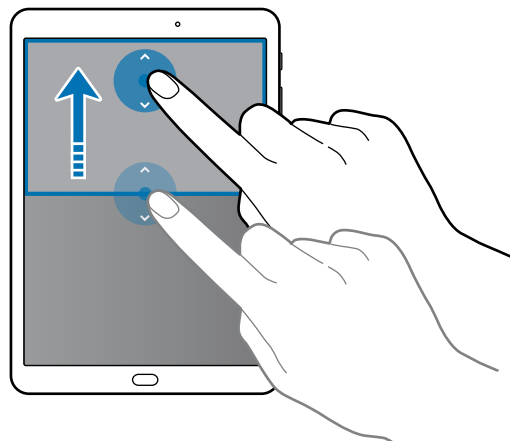

Janela pop-up

- 1 Na Tela de aplicações, inicie um aplicativo para utilizar a janela suspensa.
- 2 Arraste para baixo a partir de qualquer canto superior da tela. O aplicativo será alterado para uma janela pop-up.

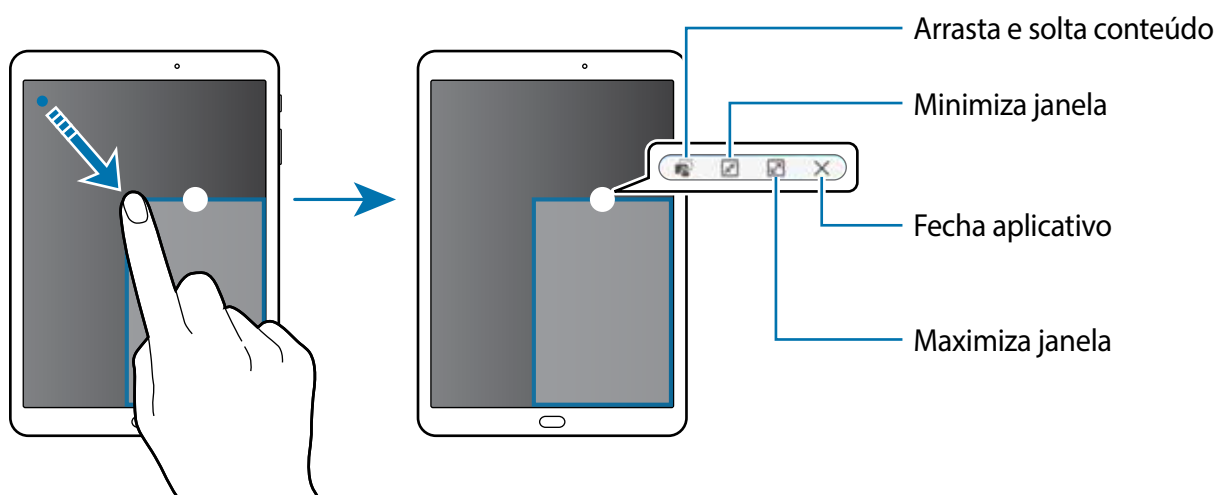


Mover janelas suspensas

Para mover uma janela pop-up, mantenha o círculo pressionado em uma janela e arraste para um novo local.

Iniciar janelas suspensas no modo de tela dividida

- 1 No modo de tela dividida, toque na janela de um aplicativo para iniciar a janela suspensa.
- 2 Mantenha pressionado o ícone entre as janelas de aplicativos.
O aplicativo será alterado para uma janela suspensa.

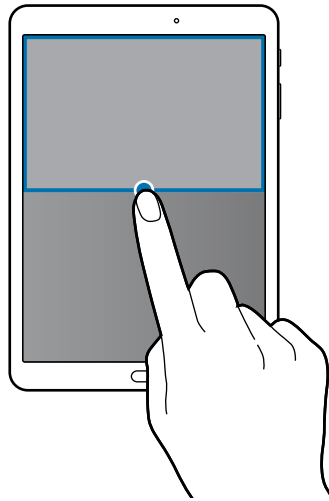

Gerenciamento de dado e dispositivo

Transferir dados de seu aparelho anterior

Você pode transferir dados de um aparelho anterior para este novo através do Samsung Smart Switch.

As seguintes versões do Samsung Smart Switch estão disponíveis.

- Versão no aparelho: transfira dados entre aparelhos móveis. Você poderá baixar a aplicação no **Galaxy Apps** ou no **Play Store**.
- Versão no computador: transfira dados entre seu aparelho e um computador. Você pode baixar a aplicação do site www.samsung.com/smartswitch.



- O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns aparelhos e computadores.
- Restrições aplicáveis. [Visite o site www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possui ou tem o direito de transferir.

Transferir dados do aparelho

Use esta aplicação para transferir dados de seu aparelho anterior para este novo.

Ao ligar seu novo aparelho pela primeira vez, toque em **BAIXAR E ABRIR** na janela pop-up de instalação do Smart Switch para instalar o aplicativo. Alternativamente, baixe e instale o Smart Switch nas lojas **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Abra o **Smart Switch** e siga as instruções na tela para transferir dados do seu aparelho anterior.

Transferir dados de um computador.

Copie os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo aparelho.

- 1 No computador, visite o site www.samsung.com/smartswitch para baixar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador utilizando o programa fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o quinto passo.

- 3 Conecte o aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.
- 4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho. Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.
- 5 Conecte seu novo aparelho ao computador utilizando o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo aparelho.

Utilizando o aparelho como um disco removível

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do tablet para o computador e vice-versa.



Não desconecte o cabo USB do tablet quando estiver transferindo arquivos. Fazer isso poderá causar perda de dados ou danos ao tablet.



Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub USB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

- 1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.
- 3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Atualizar o aparelho

O aparelho pode ser atualizado com o último software.

Atualização over the air

O aparelho pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de software** → **Atualizar agora**.



Para verificar por atualizações automaticamente, toque o seletor **Atualização automática** para ativá-lo. Para baixar atualizações apenas quando o Wi-Fi estiver ativado, toque o seletor **Somente via Wi-Fi**.

Atualizar com o Smart Switch

Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

- 1 No computador, visite o site www.samsung.com/smartswitch para baixar e instalar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Conecte seu aparelho ao computador usando um cabo USB.
- 4 Se uma atualização de software estiver disponível, siga as instruções na tela para atualizar o aparelho.



- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o aparelho estiver atualizando.
- Ao atualizar o aparelho não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização. Antes de atualizar, desconecte todos os aparelhos de mídia do computador.

Fazer o backup e redefinir

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu tablet. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente. Você deve entrar em sua conta Google ou Samsung para salvar uma cópia ou restaurar os dados.

Usar uma conta Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar**, selecione os itens, e toque em **RESTAURAR AGORA**.

Para definir o aparelho para copiar os dados automaticamente, toque o seletor **Restaurar automaticamente** para ativá-lo.

Para restaurar os dados usando sua conta Samsung, toque em **Restaurar**. Os dados atuais serão apagados do aparelho para restaurar os itens selecionados.

Usar uma conta Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir**, e depois toque o seletor **Cópia seg. dos meus dados** para ativá-lo. Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.

Para restaurar dados usando a conta Google, toque o seletor **Restaurar automaticamente** para ativá-lo. Ao reinstalar os aplicativos, as configurações de backup e os dados serão restaurados.

Restaurar para o padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu tablet. Antes de executar uma restauração para os dados de fábrica, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu tablet.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O aparelho reinicia automaticamente.

Conectar a uma TV

Introdução

Registre sua TV ao seu aparelho para compartilhar facilmente conteúdos entre eles.



- Esta função é compatível com Smart TVs Samsung lançadas em 2015 ou adiante que suportem a função Bluetooth Low Energy (BLE).
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão de rede.

Registrar uma TV

Registre sua TV ao seu aparelho. Uma vez feito isso, você poderá compartilhar facilmente a tela de seu aparelho e TV e usar a função Briefing on TV.

- 1 Ligue a TV e posicione seu aparelho próximo a ela.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.
- 3 Selecione a TV.

Compartilhar tela

Você pode exibir a tela de seu aparelho na TV ou vice-versa.

Exibindo a tela do seu aparelho na TV

Quando seu aparelho reconhece a TV registrada enquanto estiver assistindo um vídeo, o ícone  irá aparecer no aparelho. Toque o ícone para transmitir o vídeo de seu aparelho para a sua TV.

Se a TV estiver desligada e registrada com a **Conexão rápida**, ela ligará automaticamente e a tela de seu aparelho aparecerá na tela da TV.



Essa função é suportada somente pela aplicação video player padrão.

Aplicações

Instalar ou desinstalar aplicações

Samsung Galaxy Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações. É possível baixar aplicações que são exclusivas para aparelhos da linha Galaxy da Samsung.

Toque em **Galaxy Apps** na Tela de aplicações.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em **PESQUISAR** para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque o botão que aparece o preço da aplicação e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em ▼ → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.

Toque **Play Store** na Tela de aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em 🔍 para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque o botão que aparece o preço da aplicação e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em ≡ → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e depois selecione uma opção.

Gerenciar aplicações

Desinstalar ou desativar aplicações

Na Tela de aplicações, toque em **EDITAR**. O ícone  aparecerá nas aplicações que você pode desativar. Selecione uma aplicação e toque em **DESATIVAR** ou **DESINSTALAR**. Como alternativa, na Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Aplicativos** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **DESATIVAR** ou **DESINSTALAR**.

- **DESATIVAR:** desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho.
- **DESINSTALAR:** desinstala aplicações baixadas.

Ativar aplicações

Como alternativa, na Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Aplicativos** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **ATIVAR**.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais, como serviços de armazenamento em nuvem.

Na Tela de aplicações, toque em **Meus Arquivos**.

- **Arquivos recentes:** exibe arquivos recentes.
- **Categorias:** visualiza arquivos por categoria.
- **Armazenamento local:** visualiza arquivos armazenados no aparelho.
- **Armazenamento na nuvem:** visualiza arquivos armazenados em serviços de armazenamento em nuvem.
- **USO DE ARMAZENAMENTO:** visualiza informações de memória do aparelho.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em **PESQUISAR**.


Telefone

Uma introdução

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada de voz ou videochamada.

Fazer chamadas

- 1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.
- 2 Insira um número de telefone.
Se o teclado não aparecer na tela, toque em  para abrir o teclado.
- 3 Toque em  para fazer uma chamada de voz, ou toque em  para fazer uma videochamada.

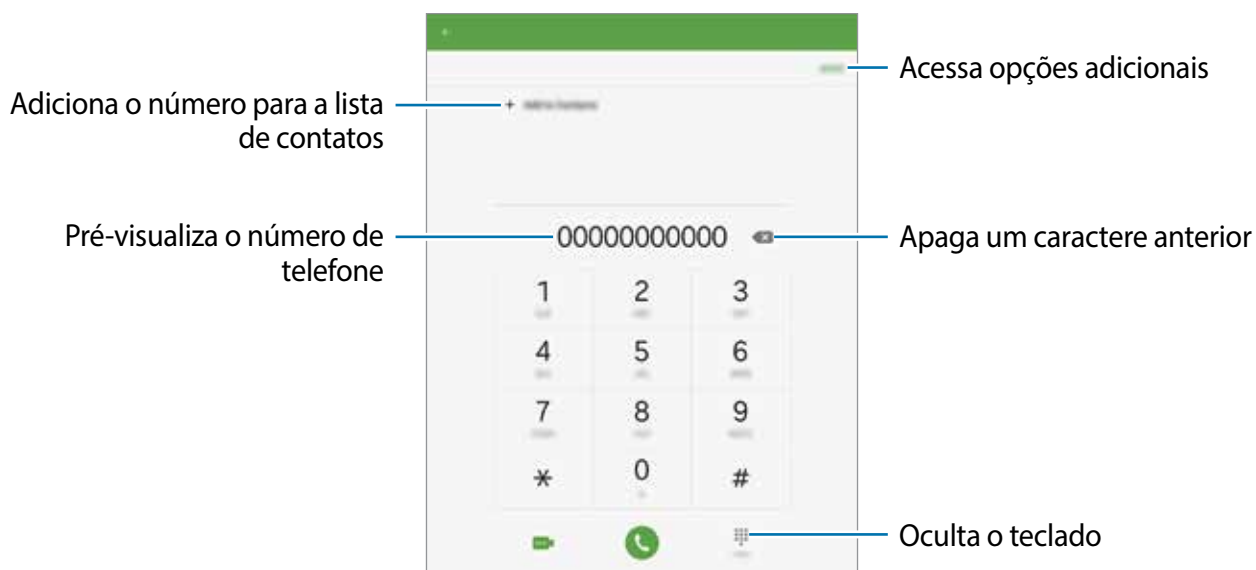

Fazer chamadas através da tela bloqueada

Na tela de bloqueio, deslize  para fora do círculo maior.

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Toque em **REGISTRO** ou em **CONTATOS** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Fazer uma chamada internacional

- 1 Toque em  para abrir o teclado se ele não aparecer na tela.
- 2 Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer.
- 3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize  para fora do círculo grande.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize  para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra de rejeição de chamadas para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra a Tela de aplicações, toque em **Telefone** → **MAIS** → **Configurações** → **Rejeição de chamadas** → **Mensagens de rejeição**, insira a mensagem, em seguida toque em .

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **REGISTRO** para ver chamadas perdidas.

Opções durante chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Adicionar chamada:** faz uma segunda chamada.
- **Volume extra:** aumenta o volume.
- **Bluetooth:** altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- **ESPERA:** mantém uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- **Teclado / Ocultar:** exhibe ou oculta o teclado.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **E-mail:** envia um e-mail.
- **Msg.:** envia uma mensagem.
- **Internet:** navega por páginas da internet.
- **Contatos:** abre a lista de contatos.
- **S Planner:** abre o calendário.
- **Notas:** cria uma nota.
-  : encerra a chamada atual.

Durante uma videochamada

Toque a tela e use as seguintes opções:

-  : alterna entre as câmeras frontal e traseira.
-  : encerra a chamada atual.
-  : desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.

Contatos

Uma introdução

Adicione ou gerencie contatos no aparelho.

Adicionar contatos

Criar contatos manualmente

- 1 Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em  e selecione um local de armazenamento.
- 3 Insira as informações do contato.
 -  : adiciona uma imagem.
 -  /  : adiciona ou apaga um campo de contato.
- 4 Toque em **SALVAR**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos a partir do teclado, abra a Tela de Aplicações e toque em **Telefone**. Se o teclado não aparecer na tela, toque em  para abrir o teclado. Insira o número e toque em **Adicionar aos contatos**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos a partir das chamadas recebidas ou mensagens, abra a Tela de Aplicações e toque em **Telefone** → **REGISTRO** → um contato.

Importar contatos

Importe contatos a partir de serviços de armazenamento para o seu aparelho.

- 1 Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.
- 2 Na lista de aplicações, toque em **MAIS** → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** → **IMPORTAR** e selecione uma opção para importar.

Pesquisar por contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

-  : adiciona aos contatos favoritos.
-  /  : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
-  : cria uma mensagem.
-  : cria um e-mail.

Mensagem

Uma introdução

Envie e receba mensagem por conversação.

Enviar mensagens




Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagem** na Tela de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

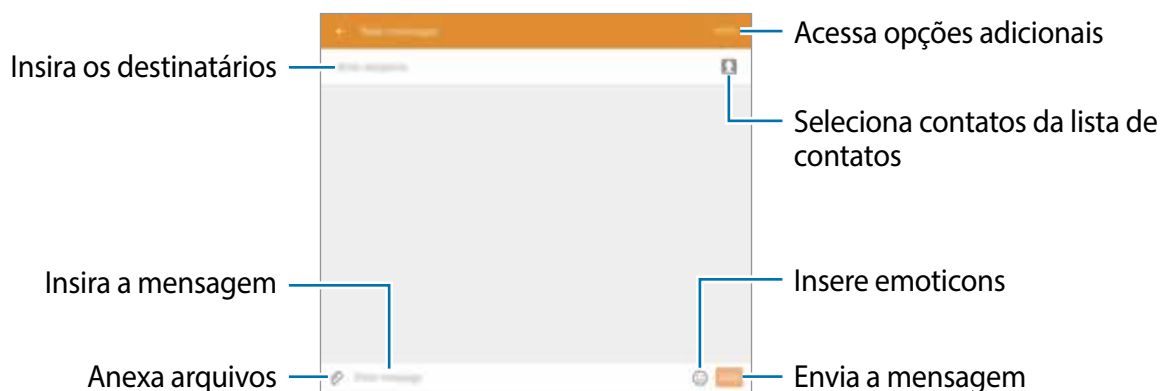

4 Toque em **ENV.** para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contato.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagem** na Tela de aplicações.

2 Na lista de mensagens, selecione um contato.


3 Visualize sua conversa.

Internet

Navegue na Internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para acessá-las facilmente.

- 1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**.

Para ver as barras de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

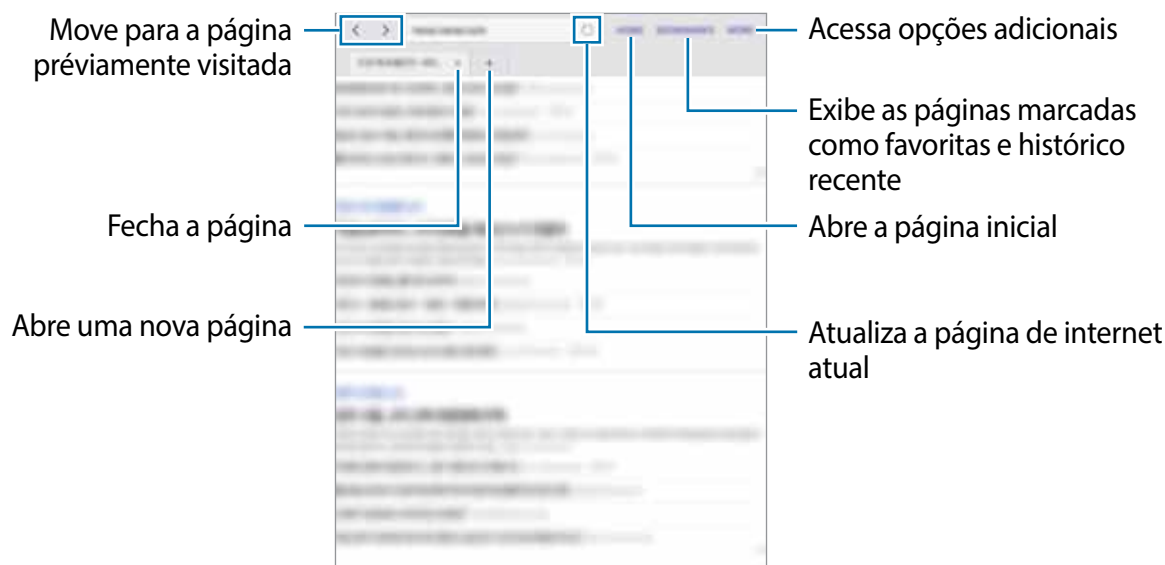

E-mail

Configurando contas de e-mail

Defina uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e selecione **PRÓXIMO**.
Para registrar uma conta de e-mail corporativa, toque em **CONFIG. MANUAL**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outras contas de e-mail, toque **MAIS** → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá definir uma como conta principal. Toque em **CONFIGURAÇÕES** → **DEFINIR CONTA PADRÃO**.

Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione repetentes e insira o texto do e-mail.
- 3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Na lista de e-mails, toque em um e-mail para ler.

Câmera

Uma introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

Disparo básico

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos. Veja suas fotos e vídeos no **Galeria**.

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos ou gravar vídeos

- 1 Para focalizar uma foto, toque onde deseja focar.
- 2 Toque em  para tirar uma foto ou toque em  para filmar.
 - Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.
 - Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em **Capturar**.
 - Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .



Na tela de pré-visualização, deslize para a direita para acessar a lista de modos de disparo. Como alternativa, deslize para a esquerda para visualizar fotos e vídeos capturados.



- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo e qual câmera está sendo usada.
- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Senão, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A lente da câmera frontal é adequada para tirar fotos com ângulos amplos. Distorções pequenas podem ocorrer em fotos com ângulos amplos e não indica problemas de desempenho no aparelho.
- O tempo máximo de gravação pode ser reduzido quando você grava um vídeo em resolução máxima.

Iniciar a câmera na tela de bloqueio

Para tirar fotos rapidamente, inicie **Câmera** na tela de bloqueio.

Na tela de bloqueio, deslize  para fora do círculo maior.



- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Algumas funções da câmera não estão disponíveis ao iniciar **Câmera** a partir da tela de bloqueio enquanto funções de segurança estão ativadas.

Fixar o foco e a exposição

Fortes contrastes de luz/escuridão e o objeto estar fora do foco automático, pode tornar difícil alcançar uma exposição apropriada. Fixar o foco ou exposição e depois tirar uma foto. Mantenha pressionada a área do foco, a moldura AF/AE aparecerá na área e as configurações de foco e exposição serão bloqueadas. A configuração permanecerá bloqueada mesmo depois que você tirar uma foto.

Modo automático

Automático: use esta configuração para permitir que a câmera avalie o ambiente e determine o modo ideal para a foto.

Na Tela de aplicações, toque em **MODO** → **AUTOMÁTICO**.

Modo profissional

Tire fotos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo, como valor de exposição e ISO.

Na Tela de aplicações, toque em **MODO** → **Pro**. Selecione opções e personalize configurações, em seguida toque em  para tirar uma foto.

- **WB**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista.
- **ISO**: seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos com ruído.
- : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.

Panorama

Tire uma série de fotos horizontalmente ou verticalmente, em seguida junte-as para criar uma imagem ampla.

Na Tela de câmera, toque em **MODO** → **Panorama**.



Para obter o melhor disparo usando este modo, siga as seguintes dicas:

- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
- Mantenha a imagem dentro da área de mira da câmera.
- Evite tirar fotos de fundos indistintos, como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

Foto virtual

Tire séries de fotos ao circular um objeto para criar uma paisagem do objeto em diversos ângulos. É possível visualizar o objeto por diversos ângulos ao arrastar seu dedo para esquerda ou direita na foto.

- 1 Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** → **Foto virtual**.
- 2 Posicione um objeto no centro da tela da câmera e toque em .
- 3 Movimente o aparelho ao redor do objeto lentamente em uma direção para tirar mais fotos.

Quando a flecha se torna completamente amarela ou quando você parar de circular o objeto, o aparelho interromperá automaticamente de tirar fotos.



Visualizar fotos do Foto virtual

- 1 Na tela da câmera, toque a miniatura da imagem.
- 2 Toque em .
- 3 Arraste seu dedo para a esquerda ou direita na tela, ou lentamente rotacione o aparelho para a esquerda ou direita para visualizar o objeto em diferentes ângulos.

HDR (Vívido)

Tire fotos com tons vívidos e reproduza detalhes mesmo em ambientes claros ou escuros.

Na Tela de câmera, toque em **MODO** → **HDR (vívido)**.



Sem efeito



Com efeito

Foto e mais

Tira uma série de fotos e as modifica aplicando vários efeitos usando os modos de disparo.



A função zoom não está disponível ao tirar fotos neste modo.

- 1 Na tela de pré-visualização, toque em **MODO** → **Foto e mais**.
- 2 Toque em .
O aparelho irá tirar uma sequência de fotos e exibir os modos de disparo disponíveis.
- 3 Selecione um modo de disparo e aplique um efeito nas fotos.
 - **Melhor foto**: salva a melhor foto da sequência. Para ver outras fotos em sequência percorra para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
 - **Apagador**: apaga objetos indesejados em movimento. Toque em  para apagar objetos indesejados em movimento. Toque em  para recuperar a foto original.
 - **Foto drama**: combina uma sequência de fotos para criar uma imagem que exibe traços de movimento. Estenda o traço de movimento na imagem ao selecionar mais fotos na parte inferior da tela.
 - **Foto panorâmica**: aplica um efeito ao fundo do objeto que faz com que o objeto pareça estar se movimentando rápido. Toque em **Objetos** para selecionar um objeto. Toque em **Mancha mov.** para alterar o ângulo de distorção a ser aplicado no fundo. Toque em  e desenhe um círculo com seu dedo ao redor do círculo maior para ajustar o ângulo de distorção. Para ajustar o nível de distorção do fundo, arraste a tela para a esquerda ou direita.
- 4 Ao terminar de editar fotos, toque em **SALVAR**.

Câmera dupla

Se tirar uma foto com a câmera traseira, a foto capturada pela câmera frontal aparecerá na janela intercalada e vice-versa. Use essa função para tirar fotos de belas paisagens e selfies simultaneamente.

Na Tela de câmera, toque em **MODO** → **Câm. dupla**. Toque em  para tirar uma foto ou toque em  para filmar.



- Você pode gravar vídeos neste modo por até 5 minutos em Full HD e de até 10 minutos em HD ou VGA.
- Ao filmar nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

Selfie

Tire fotos de você mesmo com a câmera frontal.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal para tirar selfies.
- 2 Toque em **MODO** → **Selfie**.
- 3 Direcione a lente frontal da câmera.
- 4 Quando o aparelho detectar o seu rosto, toque a tela para tirar uma foto de si mesmo.
Para tirar a foto usando a palma da mão, toque em **CONFIG.** e toque o seletor ao lado de **Controle de mov.** para ativar a função. Mostre a palma da mão para a câmera frontal. Após reconhecer sua palma, o aparelho irá tirar uma foto após dois segundos.

Intervalo de foto

Tire sequências de selfies em um intervalo e salve fotos que você deseja.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal para tirar selfies.
- 2 Toque em **MODO** → **Intervalo de foto**.
- 3 Quando o aparelho detectar o seu rosto, toque a tela para tirar uma foto de si mesmo. O aparelho irá tirar quatro fotos no intervalo de dois segundos.
Para tirar a foto usando a palma da mão, toque em **CONFIG.** e toque o seletor ao lado de **Controle de mov.** para ativar a função. Mostre a palma da mão para a câmera frontal. Após reconhecer sua palma, o aparelho irá tirar uma foto após dois segundos.
- 4 Tire fotos que você deseja salvar e toque em **SALVAR**.

Baixar modos

Baixe mais modos de disparo do **Galaxy Apps**.

Na Tela de câmera, toque em **MODO** → **Baixar**.



Alguns modos de disparo baixados não tem acesso a todas as funções. Deslize para a direita para visualizar a lista de modos e deslize para a esquerda para visualizar imagens e vídeos que podem não estar disponíveis.

Configurações da câmera

Configurações rápidas

Na tela da câmera, use as seguintes configurações rápidas.



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e qual câmera está sendo usada.

-  : seleciona um efeito de filtro para usar ao tirar fotos ou gravar vídeos. Para baixar mais efeitos, toque em **Baixar**.
-  : selecione um método de medida. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro-ponderado** usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo. **Ponto** usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo. **Matriz** calcula a média da cena completa.

-  : seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
-  : ajusta a barra deslizante para tirar uma foto mais clara para imagens delicadas.

Configurações da câmera

Na tela de pré-visualização, toque em  .



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e qual câmera está sendo usada.

- **Tamanho da foto (traseira) / Tamanho da foto (frontal):** seleciona a resolução para fotos. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Tam. do vídeo (traseira) / Tamanho do vídeo (frontal):** seleciona uma resolução para vídeos. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Controle de gestos:** define o aparelho para detectar a palma da mão, para que seja possível tirar selfies.
- **Salvar c/ invert. horizontal:** inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original, ao tirar fotos usando a câmera frontal.
- **Estabilizar vídeo:** ativa o anti-tremido para reduzir ou eliminar manchas causadas ao movimentar a câmera durante a gravação de vídeos.
- **Modo de visualização:** altera a proporção do aspecto da tela de pré-visualização.
- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.



- O sinal GPS pode diminuir em locais onde o sinal está obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marcas de localização.
- **Visualize as fotos:** exibe fotos ou vídeos depois de fazê-los.
- **Local de armazen.:** seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Função das teclas volume:** define como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou a função zoom.
- **Restaurar configuração:** zera as configurações da câmera.


Galeria

Uma introdução

Visualize e gerencie fotos e vídeos armazenados no seu aparelho.

Visualizar imagens ou vídeos

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.
- 2 Selecione uma imagem ou um vídeo.
Arquivos de vídeo exibem o ícone  na pré-visualização. Para reproduzir um vídeo, toque em .

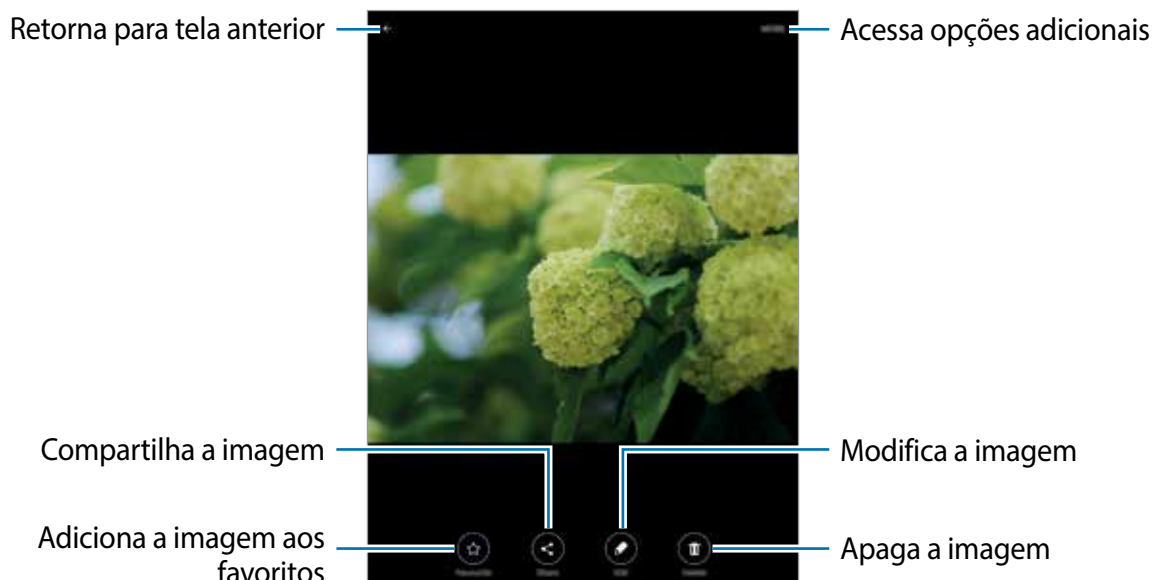

Para exibir ou ocultar os menus, toque a tela.

Apagar imagens ou vídeos

Apagar uma imagem ou um vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em **Excluir** na parte superior da tela.

Apagar várias imagens e vídeos

- 1 Na tela principal da Galeria, mantenha uma imagem ou um vídeo pressionado para apagar.
- 2 Marque as imagens ou vídeos para apagar.
- 3 Toque em **EXCLUIR**.

Gerenciador inteligente

Uma introdução

O Smart manager fornece uma visão geral do status da bateria do seu aparelho, armazenamento, memória RAM e segurança do sistema. É possível otimizar automaticamente o aparelho com o toque do seu dedo.



Usar a função de otimização rápida

Na Tela de Aplicações, toque em **Gerenciador inteligente** → **LIMPAR TUDO**.

A função de otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes ações.

- Identifica aplicações que consomem bateria em excesso e apaga arquivos desnecessários.
- Apaga arquivos indesejáveis e fecha aplicações executadas em segundo plano.
- Procura malwares e ataques de phishing.

Usar o Gerenciador inteligente

Na Tela de Aplicações, toque em **Gerenciador inteligente** e selecione uma função.

Bateria

Verifique a carga restante e tempo restante estimado de uso. Para aparelhos com baixo nível de bateria, conserva a energia ao ativar funções de economia de energia e fecha aplicações que estão consumindo bateria excessivamente.



O tempo de uso restante exibe o tempo restante antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições de operação.

Armazenamento

Verifique o status da capacidade de armazenamento usada e disponível. É possível excluir arquivos não utilizados e lixos, ou desinstalar aplicativos que não são mais utilizados.

RAM

Verifique a quantidade de memória RAM disponível. É possível fechar aplicações em segundo plano e reduzir a quantidade de memória RAM utilizada, para deixar o seu aparelho mais rápido.

Proteção do aparelho

Verifique o status de segurança do aparelho. Esta função procura por malwares e bloqueia ataques de phishing e páginas web maliciosas.

S Planner


Uma introdução

Gerencie seus compromissos ao inserir próximos eventos ou tarefas em seu calendário.

Criar eventos

- 1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em  ou toque duas vezes em uma data.
Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em .

3 Inserir detalhes de evento

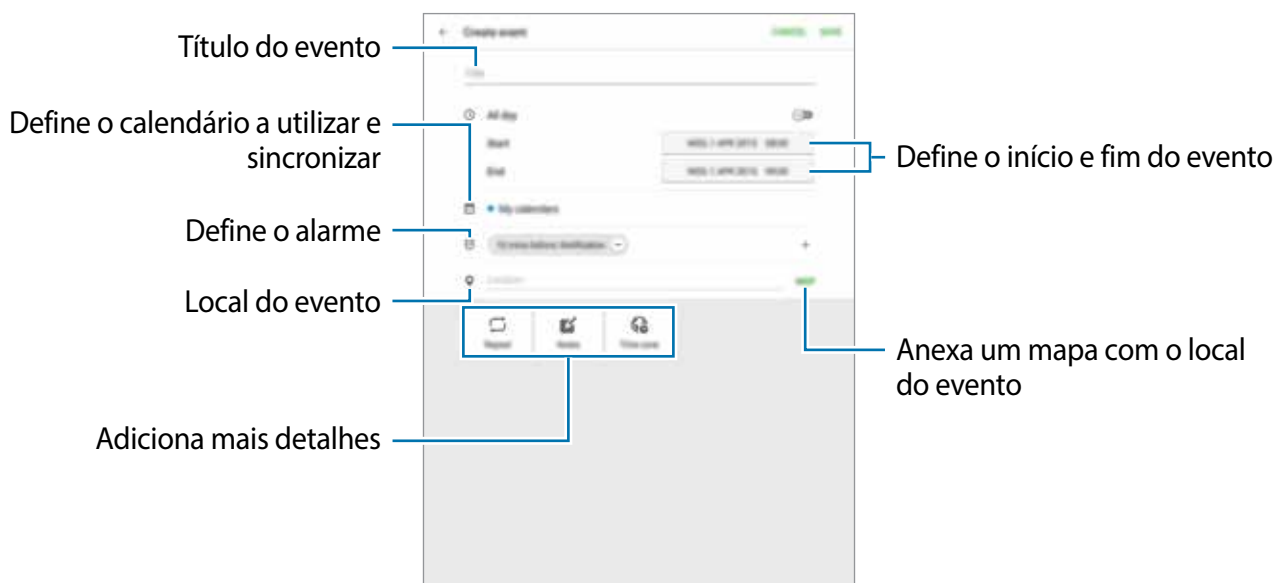

4 Toque em **SALVAR** para salvar o evento.

Criar tarefas

- 1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.
- 2 Toque em **TAREFAS**.
- 3 Insira detalhes da tarefa e toque em **HOJE** ou **AMANHÃ** para definir um prazo.
Para adicionar mais detalhes, toque em .
- 4 Toque em **SALVAR** para salvar a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Na Tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione um serviço de contas, em seguida toque o seletor **Sincronizar Calendário** para sincronizar eventos ou tarefas com a conta.

Para adicionar contas para sincronizar, abra a Tela de Aplicações e toque em **S Planner** → **MAIS** → **Gerenciar calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e entre. Quando uma conta é adicionada, um círculo verde aparece ao lado do nome da conta.

SideSync 3.0

Uma introdução

O SideSync permite compartilhar facilmente a sua tela e os seus dados entre smartphones Samsung Android, tablets e qualquer computador.

Para baixar e instalar o SideSync em seu tablet Samsung Android ou em seu smartphone, pesquise pelo SideSync no **Galaxy Apps** ou no **Play Store**. Se o seu aparelho não suportar o SideSync, você não conseguirá encontrar a aplicação.

Para baixar e instalar o SideSync em seu computador, consulte www.samsung.com/sidesync. Na página da internet você também poderá encontrar informações sobre os requisitos do sistema para o SideSync.

Conectar seu tablet com o smartphone



Seu tablet e seu smartphone devem suportar o Wi-Fi Direct.

- 1 Inicie o **SideSync 3.0** em ambos tablet e o smartphone.
- 2 Em seu tablet, selecione seu smartphone na lista de dispositivos detectados.
- 3 No smartphone, aceite o pedido de conexão.

A tela virtual do smartphone será exibida em seu tablet e a tela de seu smartphone será desativada.



Conectar seu tablet com o computador

- 1 Conecte o aparelho ao computador utilizando um cabo USB.
Como alternativa, conecte ambos os dispositivos ao mesmo ponto de acesso.
- 2 Inicie o **SideSync 3.0** em ambos os dispositivos.
A tela virtual aparecerá no computador e a tela do seu tablet desligará.




Usar a tela virtual

O SideSync espelha uma tela do aparelho em outro dispositivo. Você pode usar as funções do dispositivo como fazer chamadas e abrir aplicações, através da tela virtual. A seguinte figura é uma imagem da tela virtual do tablet.



- Algumas funções podem não funcionar através da tela virtual.
- A aparência e as funções da tela virtual podem variar dependendo do dispositivo conectado.

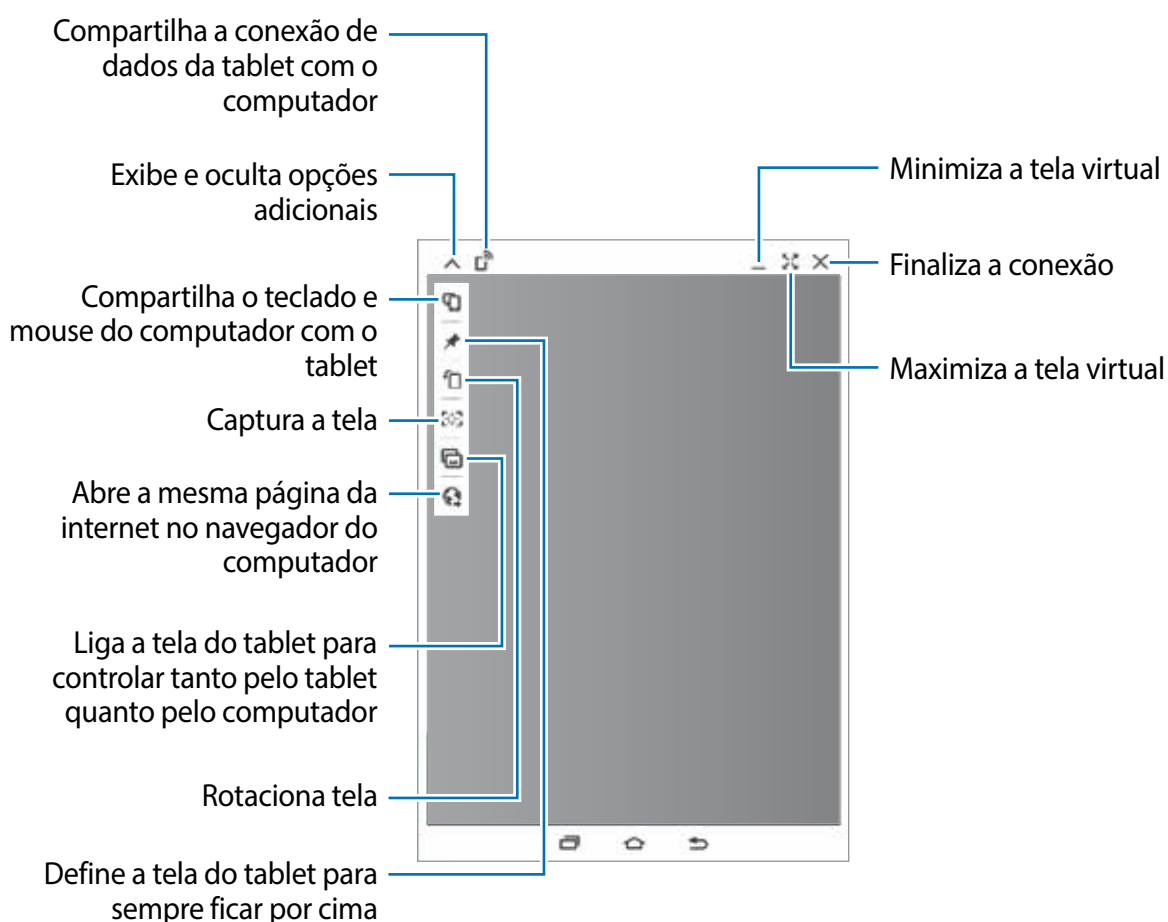

Alternar entre telas

Para desativar a tela virtual e usar a tela atual no dispositivo conectado, pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início no dispositivo conectado. A tela virtual desligará e a tela do dispositivo conectado ativará.

Para retornar à tela virtual, toque a opção de alternar tela exibida na tela virtual.



Você poderá visualizar e controlar a tela virtual e a tela do dispositivo conectado simultaneamente. Na tela virtual, toque em  →  para ativar a tela do dispositivo conectado. Essa função pode não estar disponível dependendo do dispositivo conectado.

Compartilhar arquivos e área de trabalho

Você pode compartilhar arquivos facilmente entre dispositivos conectados.

Selecione arquivos na tela virtual ou fora da tela virtual. Depois, arraste e solte os arquivos selecionados dentro ou fora da tela virtual. Os arquivos selecionados serão copiados para o dispositivo desejado.

Você também pode copiar e colar texto convenientemente entre os dispositivos conectados através da função de compartilhamento da área de trabalho. Copie ou recorte texto da tela virtual e cole-o em um campo de texto fora da tela virtual, ou vice-versa.


Compartilhar o teclado e o mouse do computador

Use a tela do seu tablet como um monitor duplo e controle-a com o teclado e com o mouse do computador.

1 Na tela virtual, toque em  → .

- 2 Mova o ponteiro do mouse para o topo esquerdo ou para o topo direito da tela do computador para ir para a tela do seu tablet.

A tela do seu tablet ativar-se-á automaticamente e exibirá o ponteiro do mouse.

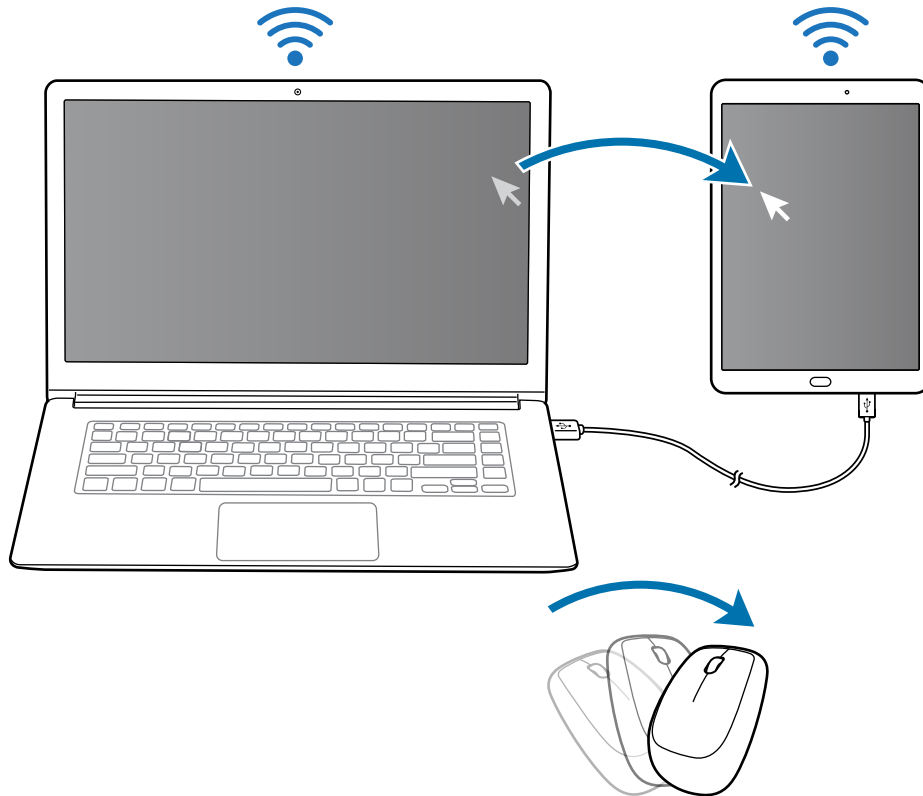

- 3 No seu tablet, use o teclado e o mouse do computador para executar ações como inserir texto, copiar e colar e selecionar itens.

Para controlar o computador com o mouse novamente, retorne o ponteiro para a tela do computador.


Música

Use esta função para ouvir músicas ordenadas por categoria e defina as configurações de reprodução.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria e depois uma música para reproduzir.

Toque a imagem do álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

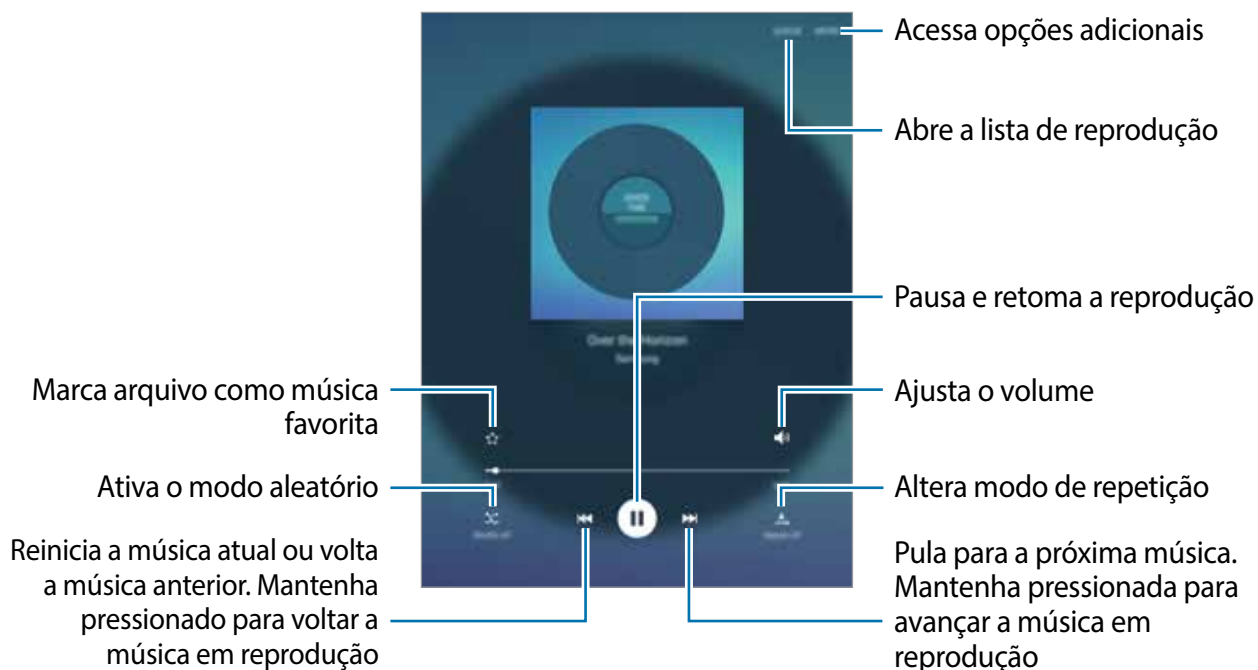


Vídeo

Assista vídeos armazenados no aparelho e personalize configurações de reprodução.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para reproduzir.

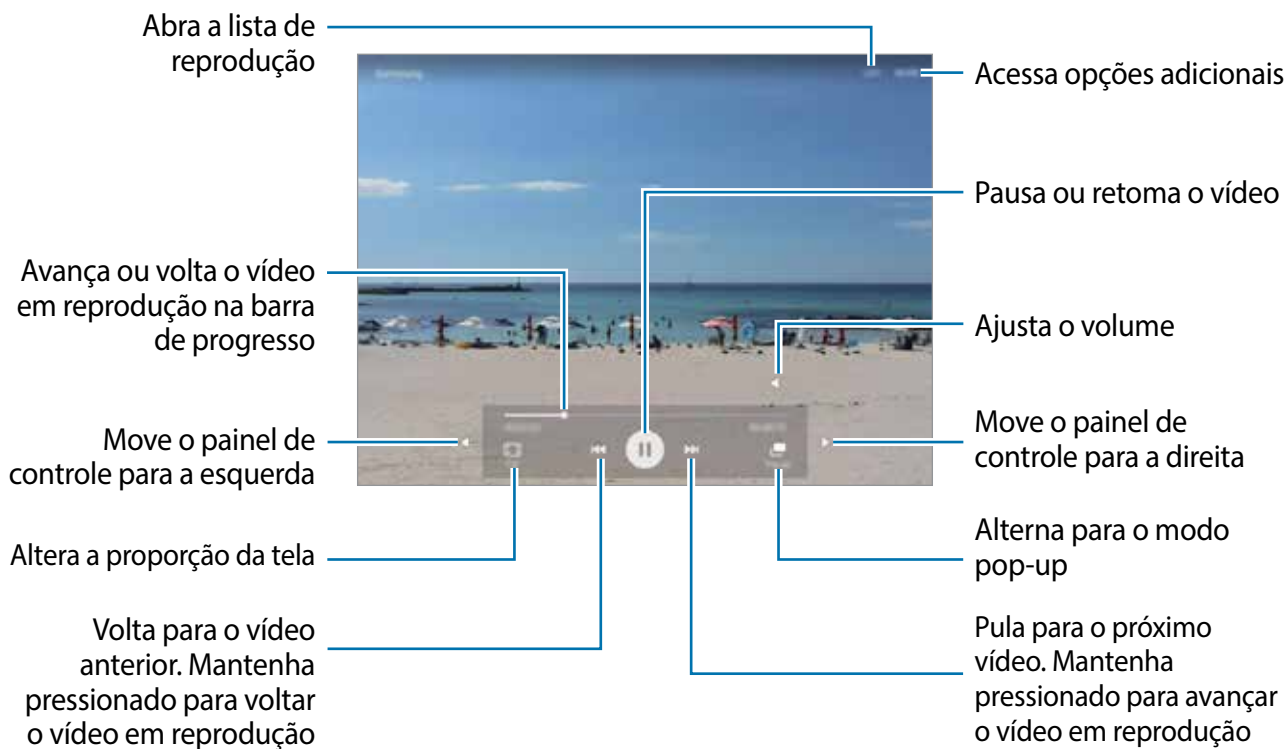

Deslize seu dedo para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou para cima ou para baixo na parte direita para ajustar o volume.

Para voltar ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita na tela de reprodução.

Notas

Crie notas e organize-as por categorias.

Na Tela de aplicações, toque em **Notas**.

Escrever notas

Toque em  na lista de notas e insira uma nota. Enquanto cria uma nota, utilize as seguintes opções:

- **Cat.:** cria ou define uma categoria.
- **Imagem:** insere imagens.
- **Voz:** grava uma nota de voz para inserir.
- **Tarefas:** adicione caixas de seleção no início de cada linha para criar listas de tarefas.

Para salvar a nota, toque em **SALVAR**.

Para editar uma nota, toque em uma nota, depois toque no conteúdo da nota.

Pesquisar por notas

Toque em **PESQUISAR** na lista de notas e insira uma palavra chave para pesquisar por notas que incluem a palavra chave.

Relógio

Uma introdução

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

Alarme

Na Tela de Aplicações, toque em **Relógio** → **ALARME**.

Configurar alarmes

Defina o horário de um alarme e toque em **SALVAR**.

Para abrir o teclado para inserir um horário para o alarme, toque em **TECLADO**.

Para definir um alarme com várias opções, toque em **OPÇÕES**, defina opções, em seguida toque em **SALVAR**.

Para ativar ou desativar alarmes, toque no ícone do relógio ao lado do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Selecione **CANCELAR** para interromper o alarme. Se você definiu anteriormente uma opção de soneca, toque em **SONECA** para repetir o alarme após um determinado tempo.

Apagar alarmes

Toque em ✕ em um alarme na lista de alarmes.

RELÓGIO MUNDIAL

Na Tela de Aplicações, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUNDIAL**.

Criar relógios

Insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo, em seguida, toque em +.

Apagar relógios

Toque em ✕ em um relógio.

Cronômetro

- 1 Na Tela de Aplicações, toque em **Relógio** → **CRONÔMETRO**.
- 2 Toque **INICIAR** para cronometrar um evento.
Para marcar as voltas, toque em **MARCAR**.
- 3 Toque em **PARAR** para parar o cronômetro.
Para reiniciar o cronômetro, toque em **RETOMAR**.
Para apagar voltas, toque em **REINICIAR**.

Temporizador

- 1 Na Tela de Aplicações, toque em **Relógio** → **TEMPORIZADOR**.
- 2 Defina a duração e depois toque em **INICIAR**.
Para abrir o teclado para inserir a duração, toque em **TECLADO**.
- 3 Toque em **CANCELAR** quando a contagem parar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de Aplicações.

Você poderá ver o histórico da calculadora na parte superior da tela.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

Aplicações Google

O Google fornece aplicações de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar algumas aplicações.

Para visualizar mais informações da aplicação, acesse o menu de ajuda de cada aplicação.



Algumas aplicações podem não estar disponíveis ou podem estar nomeadas de modo diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Google+

Compartilhe suas notícias e siga atualizações que seus familiares, amigos e outros compartilham. Você também pode fazer uma cópia de segurança de suas fotos, vídeos e muito mais.

Mapas

Encontre sua localização no mapa, pesquise por locais e veja informações de localização de vários locais.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu aparelho.

Play Filmes

Assista vídeos armazenados em seu tablet e baixe vários conteúdos para assistir na **Play Store**.

Play Livros

Baixe vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Banca

Leia notícias e revistas que te interessem em um local conveniente.

Play Games

Baixe jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse-o de qualquer lugar e compartilhe-o.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe-os.

Fotos

Gerencie fotos, álbuns e vídeos salvos em seu tablet e enviados ao **Google+**.

Hangouts

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e videochamadas enquanto conversa por chat.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu aparelho.

Pesquisa por voz

Pesquise rapidamente por itens ao dizer uma palavra-chave ou frase.

Config. Google

Defina as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Configurações

Introdução

Defina as configurações para funções e aplicações. Você pode tornar seu aparelho mais personalizado ao definir várias opções de configurações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.**

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em **PESQUISAR.**

Wi-Fi

Conectar a uma rede Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.



- Desative o Wi-Fi quando não estiver em uso.

1 Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** e depois toque o seletor para ativá-lo.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **CONECTAR.**



Depois que o dispositivo se conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo reconectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível sem solicitar uma senha. Para prevenir que o dispositivo se conecte a uma rede automaticamente, selecione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER.**

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

- 1 Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** e depois toque o seletor para ativá-lo.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos visíveis serão listados.
Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a função Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar.
O aparelho será conectado quando o outro dispositivo aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **Compartilhar** → **Wi-Fi Direct**, selecione um dispositivo para transferir a imagem e depois toque em **COMPARTILHAR**.
- 4 Aceite a solicitação de autorização do Wi-Fi Direct no outro dispositivo.
Se os dispositivos já estiverem conectados, a imagem será enviada sem nenhum pedido de autorização.

Encerrar a conexão do dispositivo

- 1 Toque em **Wi-Fi** na Tela de configurações
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exibe os dispositivos conectados na lista.
- 3 Toque o nome do aparelho para desconectar os dispositivos.

Bluetooth

Uma introdução

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
 - Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
 - Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela SIG, podem ser incompatíveis com seu tablet.
 - Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para propósitos comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na Tela de configurações, toque em **Bluetooth** e depois toque o seletor para ativá-lo. Os dispositivos visíveis serão listados.

2 Selecione um dispositivo para parear.

Se o seu dispositivo já tiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque o nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro dispositivo.



Seu aparelho fica visível para outros dispositivos enquanto a tela de configurações Bluetooth está aberta.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.

Os dispositivos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **Compartilhar** → **Bluetooth**, e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.
Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade.
- 4 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

Desparear dispositivos Bluetooth

- 1 Toque em **Bluetooth** na Tela de configurações.
O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.
- 2 Toque em  ao lado do nome do dispositivo para desparear.
- 3 Toque em **Desparear**.

Modo Offline

Desative todas as funções sem fio do seu tablet. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline**.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador móvel para compartilhar a conexão de seu aparelho com outros dispositivos quando a conexão de rede não estiver disponível. As conexões podem ser feitas por Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Na Tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.



Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.

- **Roteador Wi-Fi:** configura o roteador para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth:** configura a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Ancoragem via USB:** configura a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu tablet em uma rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu tablet é utilizado como um modem sem fio.

Usar o roteador Wi-Fi

Utilize o aparelho como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu tablet com outros dispositivos.

- 1 Na Tela de configurações **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**. → **Roteador Wi-Fi**.
- 2 Toque o seletor para ativá-lo.
O ícone  aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em **MAIS** → **Configurar Roteador Wi-Fi** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **SALVAR**.
- 3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu tablet na lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados móveis utilizados e defina seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Uso de dados**.

- **Dados móveis:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Define o limite de dados móveis:** define um limite de utilização de dados móveis.

Para alterar a data de restauração mensal para o período de monitoramento, toque em ▼ → **Alterar ciclo**.

Limitar o uso de dados

- 1 Na tela de configurações, toque em **Uso de dados** e depois toque o seletor **Define o limite de dados móveis** para ativá-lo.
- 2 Arraste o seletor de limite para cima ou para baixo para definir o limite.
- 3 Arraste o seletor de alerta para cima ou para baixo para o nível de alerta de uso de dados. O aparelho irá alertá-lo quando o nível definido for alcançado.

Redes móveis

Defina as configurações da sua rede móvel.

Na Tela de configurações, toque em **Redes móveis**.

- **Dados em roaming:** configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso:** define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede:** pesquisa por redes disponíveis e registra uma rede manualmente.

Mais configurações de conexão

Opções

Defina as configurações para controlar outras funções

Na tela de configurações, toque em **Mais configurações de conexão**.

- **Impressão:** define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **Acelerador de download:** define o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, utilizando Wi-Fi e a rede móvel simultaneamente.
- **VPN:** define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).
- **Aplicativo padrão de mensagem:** seleciona a aplicação padrão usada para envio de mensagens.
- **Ethernet:** a opção da Ethernet fica disponível quando um adaptador da Ethernet estiver conectado ao dispositivo. Use essa opção para ativar a função Ethernet e definir as configurações de rede.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho a uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar-se.

1 Na tela de configurações, toque em **Mais configurações de conexão** → **Impressão** → **Baixe o plugin**.

2 Pesquise por um plugin na loja **Play Store**.

3 Selecione um plugin de impressora e instale-o.

4 Selecione um plugin e toque no seletor para ativá-lo.

O aparelho pesquisa por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi que seu aparelho.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em **MAIS** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR**.

Para alterar as configurações da impressora, toque em **MAIS** → **Configurações**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos, toque em **Compartilhar** → **Impressão** → ▼ → **Todas as impressoras** e depois selecione uma impressora.

Acelerador de download

Defina o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, via Wi-Fi e rede móvel simultaneamente. Um sinal de internet mais forte Wi-Fi fornecerá uma velocidade de download maior.

Na tela de configurações, toque em **Mais configurações de conexão** → **Acelerador de download**.



- Esta função pode não ser suportada por alguns dispositivos.
- Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o dispositivo poderá se aquecer. Se o dispositivo exceder uma temperatura definida, a função se desativará.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi possuírem velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o tablet poderá utilizar somente a conexão mais rápida.
- Esta função suporta o protocolo (HTTP) **1.1** e (HTTPS). A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Sons e notificações

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

Na Tela de configurações, toque em **Sons e notificações**.

- **Modo som:** define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Volume:** ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Toques e sons:** altera o toque de chamada e configurações de som.
- **Vibrações:** altera as configurações de vibração.
- **Qualidade do som/efeitos:** define configurações adicionais de som.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas e notificações de som, exceto para exceções permitidas.

- **Notificações na tela de bloqueio:** define quando ou não exibir o conteúdo de notificações na Tela de bloqueio.
- **Notificação do aplicativo:** altera as configurações de notificação para cada aplicação.

Visor

Altere as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Fonte:** altera o tamanho da fonte.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Suspensão inteligente:** define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Daydream:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.

Movimentos e gestos

Ative a função de reconhecimento de gestos ou altere as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.



Agitar excessivamente ou bater no aparelho pode resultar em comandos involuntários. Utilize os controles por movimentos adequadamente.

- **Chamada direta:** define o aparelho para iniciar uma chamada para o contato exibido na tela ou mensagem aberta.
- **Alerta inteligente:** define o aparelho para vibrar quando houverem chamadas perdidas ou mensagens não lidas.
- **Silenciar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas ou alarmes ao usar movimentos com a palma.
- **Deslizar a lateral da mão para capturar:** define o aparelho para capturar uma imagem ao deslizar a lateral de sua mão para esquerda ou direita através da tela. Você pode ver as imagens capturadas na Galeria.



Não é possível capturar uma tela ao utilizar algumas aplicações e funções.

Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**.

- **Gerenciador de aplicações:** exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.
- **Aplicativos padrão:** seleciona uma configuração padrão para usar os aplicativos.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

Bloquear tela e segurança

Opções

Altere as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

Na tela de configurações, toque em **Bloquear tela e segurança**.



As seguintes opções podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

- **Tipo de bloqueio de tela:** altera o modo de bloqueio de tela.
- **Exibir informações:** define as configurações para os itens exibidos na tela de bloqueio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Impressões digitais:** registra sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.
- **Proteção do aparelho:** pesquisa e remove malware do aparelho. Você pode ativar a função de escanear em tempo real para bloquear ataque de phishing sites maliciosos.
- **Buscar meu tablet:** ativa ou desativa a função Find My Mobile. Esta função pode ajudá-lo a localizar seu aparelho se ele for perdido ou roubado. Você também pode acessar o site Find my mobile website (findmymobile.samsung.com) para rastrear e controlar o aparelho perdido ou roubado.
- **Fontes desconhecidas:** define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Outras config. de segurança:** define as demais configurações de segurança.

Leitor digital

Para que o reconhecimento do leitor digital funcione, suas digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usar suas digitais para as funções abaixo:

- Bloqueio de tela
- Entrar na internet
- Verificar a conta Samsung



- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- O leitor digital usa características únicas de cada impressão digital para aumentar a segurança de seu aparelho. A probabilidade de o sensor do leitor digital confundir duas impressões digitais é muito pequena. Entretanto, em casos raros nos quais impressões digitais separadas forem muito semelhantes, o sensor poderá reconhecê-las como idênticas.


Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- A tecla Início contém um sensor de reconhecimento de impressões digitais. Verifique se a tecla Início não está riscada ou danificada por objetos metálicos, como moedas, chaves e colares.
- O protetor de tela fornecido com o dispositivo pode causar mau funcionamento do sensor de reconhecimento das digitais. Remova o protetor de tela para melhorar a sensibilidade do Leitor digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de digitais e seus dedos estejam limpos e secos.
- O dispositivo pode não reconhecer digitais que estão afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.
- Se você dobrar o dedo ou usar a ponta do dedo, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais. Certifique-se de cobrir toda a área da Tecla Início com o seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais da mão usada mais frequentemente para executar tarefas no dispositivo.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar as digitais

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bloquear tela e segurança** → **Impressões digitais** → **Adic. impressão digital**.
- 2 Posicione seu dedo na Tecla Início.

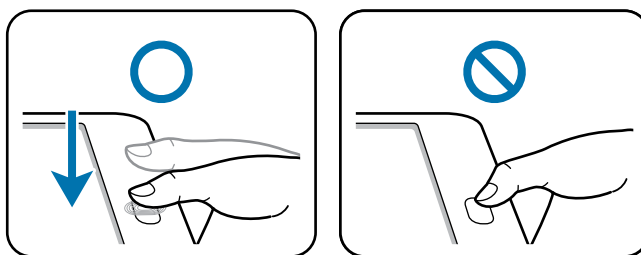

- 3 Levante seu dedo quando o aparelho vibrar, em seguida posicione novamente na Tecla Início.
Repita esta ação usando o mesmo dedo até que a impressão digital seja registrada.
- 4 Quando uma tela aparecer solicitando o registro de uma senha alternativa, insira esta senha, e em seguida toque em **CONTINUAR**.
- 5 Confirme a senha alternativa novamente e, em seguida, toque em **OK**.
Você pode usar a senha alternativa ao invés de registrar suas digitais.
- 6 Se uma janela suspensa de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK**. Você pode usar suas digitais para desbloquear a tela.

Remover digitais

Você pode apagar suas digitais usando o gerenciador.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bloquear tela e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Registre sua digital, ou toque em **SENHA ALTERNATIVA** e insira sua senha alternativa.
- 3 Toque em **EDITAR**.
- 4 Marque as digitais para remover e toque em **REMOVER**.

Alterar a senha alternativa

Você pode alterar a senha alternativa que usa para a digitalização de suas impressões digitais.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bloquear tela e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Registre sua digital, ou toque em **SENHA ALTERNATIVA** e insira sua senha alternativa.
- 3 Toque em **Alterar senha**.
- 4 Insira a nova senha e toque em **CONTINUAR**.
- 5 Insira a senha novamente e toque em **OK**.

Confirmar a senha da conta Samsung

Use as digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você pode usar uma impressão digital ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **Galaxy Apps**.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bloquear tela e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Registre sua digital, ou toque em **SENHA ALTERNATIVA** e insira sua senha alternativa.
- 3 Toque o seletor **Verificar conta Samsung** para ativá-lo.
- 4 Entre em sua conta Samsung.

Usar digitais para registrar contas

Você pode usar suas digitais para registrar em páginas da internet que suportem salvar senhas.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bloquear tela e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Registre sua digital, ou toque em **SENHA ALTERNATIVA** e insira sua senha alternativa.
- 3 Toque o seletor **Entrar na web** para ativá-lo.
- 4 Abra uma página da Internet que deseja iniciar a sessão com a impressão digital.
- 5 Insira seu nome de usuário e senha e selecione o botão Iniciar sessão (se necessário).
- 6 Marque **Entrar usando impressões digitais** e toque em **LEMBRAR**.

Você pode usar suas digitais para confirmar contas e senhas na página da internet.

Privacidade

Opções

Altere as configurações para gerenciar sua privacidade.

Na tela de configurações, toque em **Privacidade**.

- **Local:** altera as configurações para permissões de informações de localização.
- **Modo privado:** ativa o Modo privado para impedir que outros acessem seus conteúdos particulares.
- **Report. info diagnóstico:** define o aparelho para enviar automaticamente diagnósticos e informações de uso para a Samsung.

Modo privado

Ative o Modo privado para impedir que outros acessem seus conteúdos particulares.

Ativar o Modo privado

- 1 Na tela de configurações, toque em **Privacidade** → **Modo privado** e depois toque o seletor ativá-lo.
Se estiver ativando este modo pela primeira vez, siga as instruções na tela para definir código de acesso.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir o código de acesso predefinido para o Modo privado.
O Modo privado é ativado e o ícone  aparece na barra de status.



Você só pode visualizar itens ocultos quando o Modo privado estiver ativo. Para ocultar itens na pasta privada, desative o Modo privado.

Ocultar conteúdo

- 1 Na Tela de Aplicações, inicie um aplicativo para ocultar itens.
- 2 Selecione um item e toque em **MAIS** → **Mover para privado**.
Se este modo não estiver ativado, siga as instruções na tela para inserir o código de acesso predefinido para o Modo privado.
Os itens selecionados serão movidos para a pasta privada.

Visualizar o conteúdo oculto

Você só pode visualizar itens ocultos quando o modo privado estiver ativo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Privacidade** → **Modo privado** e depois toque o seletor para ativá-lo.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir o código de acesso predefinido para o Modo privado.
- 3 Na Tela de aplicações, toque em **Meus Arquivos** → **Privado**.
Os itens movidos para a pasta privada aparecerá na tela. Para os favoritos, você poderá vê-los com a aplicação **Internet**.

Exibir conteúdo

- 1 Na pasta privada, mantenha um item pressionado e marque mais itens para exibir.
- 2 Toque em **MAIS** → **Remover do privado**.
- 3 Selecione uma pasta para mover os itens, em seguida toque em **MOVER AQUI**.
Os itens serão movidos para a pasta selecionada.

Desativar automaticamente o Modo privado

Você pode definir o aparelho para desativar automaticamente o Modo privado cada vez que desativar a tela.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Privacidade** → **Modo privado** e depois toque o seletor ativá-lo.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir o código de acesso predefinido para o Modo privado.
- 3 Toque o seletor **Desativar auto** para ativá-lo.



Ao ativar a função **Desativar auto**, o aparelho irá falhar ao transferir arquivos para a pasta privada se a tela estiver desativada.

Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do tablet.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão:** personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência visual.
- **Audição:** personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência auditiva.
- **Habilidade manual e interação:** personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade para usuários que possuem coordenação motora reduzida.
- **Bloqueio de direção:** altera a configuração da combinação direcional para desbloquear a tela.
- **Acesso direto:** define o tablet para abrir menus de acessibilidade ao pressionar a tecla Início rapidamente três vezes.
- **Lembrete de notificações:** define o aparelho para alertar notificações que você não tenha verificado em um intervalo.
- **Atender/Encerrar chamadas:** altera o método para atender ou encerrar chamadas.
- **Modo de toque único:** define o aparelho para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.
- **Gerenciar acessibilidade:** exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros tablets.
- **Serviços:** exibe serviços de acessibilidade instalados no aparelho.

Contas

Adicione suas contas Samsung ou Google, ou outras para sincronizá-las.

Adicionar conta

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie novas contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

- 1 Na Tela de configurações, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma e marque os itens para sincronizar.

Registrar contas Samsung

Você precisa de uma conta Samsung para utilizar algumas aplicações da Samsung. Você pode fazer cópias de segurança ou restaurar dados salvos no aparelho em sua conta Samsung. Registre sua conta Samsung no aparelho para usar convenientemente os serviços da Samsung.

- 1 Na Tela de configurações, toque em **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Conta Samsung**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez registrada, você pode usar as aplicações que requerem uma conta Samsung sem precisar repetir todo o processo de registro.

Remover contas

Na Tela de configurações, toque em **Contas**, selecione uma conta, selecione uma conta para ser removida, em seguida toque em **MAIS** → **Remover conta**.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Fazer backup de meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Samsung. Você também pode definir o aparelho para copiar dados automaticamente.
- **Restaurar:** restaura as informações pessoais previamente copiadas e dados de aplicação da sua conta Samsung.
- **Cópia de segurança da conta:** define ou edita sua conta de backup do Google.
- **Cópia seg. dos meus dados:** define o aparelho para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** define o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idiomas e Entrada**.

- **Idioma:** seleciona um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.
- **Teclado padrão:** seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.
- **Teclado Samsung:** altera as configurações para o teclado Samsung.
- **Google digitação por voz:** altera as configurações de entrada de voz.
- **Entrada de voz:** seleciona um serviço de entrada de voz padrão. Você também pode alterar as configurações para cada serviço.
- **Opções de texto-para-fala:** altera as configurações de texto falado.
- **Velocidade do ponteiro:** ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

Bateria

Exibe a informação da carga da bateria e altera as opções de economia.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.



O tempo restante de uso exibe o tempo estimado de duração da carga da bateria. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições de operação.

- **Modo economia de energia:** ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
- **Modo de baixo consumo:** estende o período do modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir uma interface mais simples e permitir acesso limitado a uma aplicação.
- **Exibir percentual da bateria:** exibe o restante de bateria disponível.

Armazenamento

Visualize a informação de memória de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.



A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o tablet.

Acessórios

Altere as configurações de acessórios.

Na tela de configurações, toque em **Acessórios**.

- **Bloqueio automático:** define o tablet para desbloquear automaticamente quando a capa é movida para abrir. Você poderá usar essa função somente para alguns métodos de bloqueio de tela.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos na tela de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Data e hora**.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas:** configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Fuso horário automático:** define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Definir data:** define a data atual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data:** define um formato de data.

Sobre o dispositivo

Acesse informações do aparelho, edite o nome do aparelho ou atualize o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

Apêndice

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
- PIN: ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN estiver ativada, você precisará inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip é bloqueado normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, você deverá inserir o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe alguma mensagem de erro referente a serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver usando luvas ou se suas mãos não estiverem limpas ao tocar o touch screen ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reiniciar o aparelho. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar / Desligar e a tecla de Volume pressionados por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

Se isto não resolver o problema, restaure o tablet para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de ter acessado a rede móvel correta.
- Certifique-se de não ter definido a função restrição de chamadas para o número de telefone para o qual está ligando.
- Certifique-se de não ter definido a função restrição de chamadas para o número de telefone do qual está recebendo uma chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de não estar bloqueando o microfone.
- Certifique-se que o microfone esteja perto de sua boca.
- Se estiver usando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja conectado adequadamente.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou movê-lo para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Visite uma Autorizada Samsung para trocar a bateria.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil se reduzirá com o tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu tablet pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzir ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo tablet. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu tablet suporta, visite o site www.samsung.com.
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.

- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.